

teXet[®]
Bringing the Best Together



TX-D6255A

**БЕСШНУРОВОЙ
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ
РАДИОТЕХНОЛОГИИ DECT**

**Руководство
по эксплуатации**

Содержание


1	Общие указания	7
2	Комплектность	9
3	Указания мер безопасности	9
4	Подготовка к работе	9
5	Порядок работы	11
5.1	Включение и выключение трубки	11
5.2	Исходящий вызов	11
5.3	Выбор уровня громкости в трубке	12
5.4	Отключение микрофона	12
5.5	Ответ на вызов	12
5.6	Повтор последних набранных номеров	13
5.7	Запись номера из списка последних набранных номеров в телефонную книгу	13
5.8	Удаление последних набранных номеров	14
5.9	Включение и выключение блокировки кнопок	15
5.10	Поиск трубки	15
5.11	Введение программируемой паузы	15
5.12	Запись имени и номера в телефонную книгу	16
5.13	Просмотр подробностей записи	17
5.14	Набор номера из телефонной книги	18
5.15	Изменение записи в телефонной книге	18
5.16	Удаление записи из телефонной книги	19
5.17	Удаление всех записей из телефонной книги	20
5.18	Проверка заполнения телефонной книги	20
5.19	Индикация номера вызывающего абонента	20
6	Настройки трубки	24
6.1	Изменение мелодии и уровня громкости вызывного акустического сигнала трубки	24
6.2	Включение и выключение предупредительных сигналов	25
6.3	Язык индикации меню	26
6.4	Изменение имени трубки	26
6.5	Выбор заставки дисплея	27
6.6	Включение и выключение автоматического приема вызова	27
6.7	Установка даты и времени	28
6.8	Включение и выключение сигнала будильника	29
7	Настройки базового блока	30
7.1	Изменение мелодии и уровня громкости вызывного акустического сигнала	30
7.2	Изменение способа передачи набора номера	32
7.3	Изменение длительности размыкания шлейфа	32

	7.4	Изменение ПИН-кода базового блока	32
	7.5	Изменение настроек АОН.....	33
8		Возвращение к заводским настройкам	34
9		Работа с дополнительными трубками	35
	9.1	Регистрация дополнительной трубки на базовом блоке	35
	9.2	Отмена регистрации трубки на базовом блоке	36
	9.3	Внутренние вызовы	37
	9.4	Выполнение внутреннего вызова во время разговора с внешним абонентом	38
	9.5	Переключение входящего вызова на другую трубку	38
	9.6	Организация конференц-связи	39
10		Работа с автоответчиком	40
	10.1	Управление автоответчиком с трубки.....	40
	10.1.1	Включение и выключение автоответчика.....	41
	10.1.2	Изменение длительности записи входящего сообщения и памятки	41
	10.1.3	Изменение качества записи входящего сообщения и памятки	42
	10.1.4	Прослушивание и удаление сообщений	42
	10.1.5	Выбор исходящего сообщения	44
	10.1.6	Прослушивание исходящих сообщений.....	45
	10.1.7	Запись и удаление своих исходящих сообщений	45
	10.1.8	Запись в памятку.....	46
	10.1.9	Выбор задержки до включения автоответчика	47
	10.1.10	Выключение и включение контроля записи входящего сообщения	48
	10.1.11	Язык исходящего сообщения	48
	10.1.12	Включение и выключение режима дистанционного управления автоответчиком. Изменение кода доступа	49
	10.2	Управление автоответчиком с базового блока.....	50
	10.2.1	Включение и выключение автоответчика.....	50
	10.2.2	Изменение уровня громкости и выключение громкоговорителя	50
	10.2.3	Прослушивание и удаление сообщений	51
	10.3	Дистанционное управление автоответчиком.....	51
11		Правила пользования аккумуляторами	53
12		Условия транспортирования и хранения	54
13		Возможные неисправности и методы их устранения	55

Общий вид базового блока

Кнопка перехода
к предыдущему
сообщению.

Кнопка перехода
к следующему
сообщению.

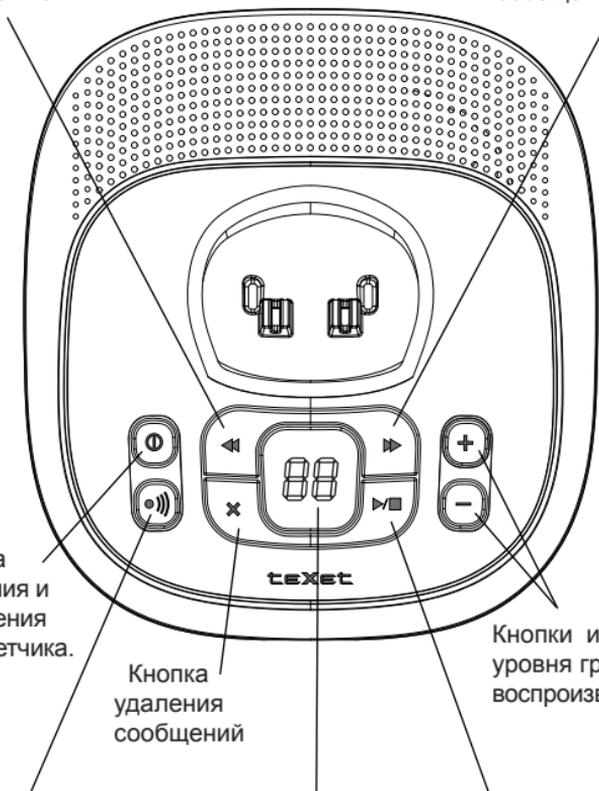

Кнопка
включения и
выключения
автоответчика.

Кнопка
удаления
сообщений

Кнопки изменения
уровня громкости
воспроизведения

Кнопка поиска трубки,
регистрации дополни-
тельной трубки.

Индикатор количества
записанных сообщений,
уровня громкости
воспроизведения

Кнопка
воспроизведения
и приостановки
воспроизведения
сообщения.

Значения символов, появляющихся на дисплее трубки



-  Индикация связи между трубкой и базовым блоком. Символ будет мигать при отсутствии связи с базовым блоком и питания базового блока.
-  Выполняется исходящий вызов. Символ будет мигать при поступлении входящего вызова.
-  Автоответчик включен. Мигает - есть новые сообщения.
-  Громкоговорящая связь включена.
-  Будильник включен.
-  Блокировка кнопок включена.
-  Вызывной акустический сигнал трубки выключен.
-  Символ заряда аккумулятора, если символ пустой или мигает, зарядите аккумуляторы. Также мигает в процессе заряда.
-  Нажмите кнопку под символом для доступа к главному меню.
- OK** Нажмите кнопку под символом для подтверждения выбора.
- ★** Символ пропущенного вызова или сообщения.
-  Нажмите кнопку под символом для выполнения внутреннего вызова.
-  Символ в верхней строке будет мигать при поступлении и выполнении внутреннего вызова.
-  Нажмите кнопку под символом для возврата на предыдущий уровень меню.
- С** Нажмите кнопку под символом для удаления символа, выключения и включения микрофона.

Технические характеристики

Стандарт.....	DECT GAP
Диапазон рабочих частот, МГц.....	1880 – 1900
Средняя мощность излучения передатчика, мВт, не более.....	10
Способ передачи набора номера.....	импульсный и частотный
Длительность размыкания шлейфа (FLASH), мс.....	100, 300, 600
Рабочая температура окружающего воздуха, °С.....	от плюс 5 до плюс 40
Допустимая влажность, %.....	80 при 25 °С
Напряжения питания, В.....	220 ± 22, частотой 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более:	
базового блока.....	5
Расчетная дальность связи.....	до 50 м внутри здания и до 300 м на открытой местности *
Время работы от аккумуляторов, ч, не более:	
в режиме разговора	10
в режиме ожидания	100
Габаритные размеры, мм, не более:	
трубки.....	156 x 49 x 30
базового блока.....	132 x 122 x 47
блока питания.....	75 x 51 x 29
Масса, кг, не более:	
трубки с аккумуляторами.....	0,12
базового блока.....	0,18
блока питания.....	0,06

* - реальная дальность и качество связи зависит от толщины и материала препятствий, разделяющих базовый блок и телефонную трубку (в помещениях – от материала и толщины стен и перекрытий; на открытом воздухе – от рельефа местности, плотности застройки), от наличия и уровня электромагнитных промышленных (линии электропередач, трансформаторные подстанции, электросварочные работы, работа электробытовых приборов и др.), от конкретных атмосферных и погодных условий и иных объективных факторов, влияющих на распространение радиоволн от базового блока к телефонной трубке и обратно.

1 Общие указания

Внимание! При приобретении телефонного аппарата требуйте проверки его работоспособности и комплектности. Убедитесь, что в гарантийном талоне указана дата изготовления и дата продажи аппарата в розничной торговой сети со штампом торговой организации. Помните, что при утрате гарантийного талона или его неправильном или неполном заполнении Вы можете лишиться права на гарантию.

Бесшнуровой телефонный аппарат (БТА) изготовлен на базе современной цифровой радиотехнологии DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – цифровая расширенная бесшнуровая техника связи). Радиотехнология DECT обеспечивает высокую степень защиты радиоканала между трубкой и базовым блоком от несанкционированного доступа и хорошее “цифровое” качество передачи речи.

БТА предназначен для работы в качестве оконечного абонентского устройства в телефонных сетях с импульсным и частотным (тональным) способом передачи набора номера.

БТА не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), телефонные блокираторы и АТС типа «Квант».

БТА не предназначен для подключения к миниАТС («офисные» АТС), ONT (Optical Network Terminal) и другим устройствам эмулирующим работу телефонной линии, если эти устройства не обеспечивают соответствие параметров телефонного стыка нормативным документам *.

* - «ПРАВИЛА применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования.» УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от «29» августа 2005 г. № 102

Максимальная дальность связи возможна только в условиях прямой видимости. Для повышения дальности и качества связи, снижения уровня помех рекомендуется не устанавливать базовый блок вблизи радио и телевизионных приемников, холодильников, компьютеров, радиаторов, металлических конструкций и металлических оконных рам. Не пользуйтесь аппаратом в ванной комнате. Не оставляйте трубку на балконе во время дождя. Не пользуйтесь аппаратом во время грозы или шторма (отключайте его от электрической и телефонной сети).

Трубка аппарата может нагреваться во время зарядки аккумуляторов. Это нормальное явление.

Когда аккумуляторы разрядятся, Вы услышите предупреждающий сигнал и увидите, что символ аккумулятора на дисплее трубки пуст или пуст и мигает. Трубку надо поместить на базовый блок для заряда аккумуляторов.

Для максимального увеличения срока службы аккумуляторов, рекомендуется снимать трубку с базового блока после полной зарядки и пользоваться пока аккумуляторы не разрядятся.

Время работы трубки от аккумуляторов будет зависеть от условий использования и температуры окружающего воздуха.

Когда Вы обнаружите, что аккумуляторы больше не перезаряжаются, замените их.

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать в трубку обычные непerezаряжаемые батареи. Их установка может привести к нарушению работоспособности и выходу трубки из строя.

ВНИМАНИЕ! Используйте Ni-MH аккумуляторы только той емкости, которая указана в разделе «Комплектность». Всегда заменяйте одновременно оба аккумулятора.

После установки новых аккумуляторов уровень их заряда будет отображаться неправильно. В этом случае установите трубку на базовый блок не менее чем на 8 часов.

При отсутствии напряжения в сети питания 220 В данный аппарат работать не будет. В связи с этим, рекомендуется подключать его к абонентской линии совместно с аппаратом не требующим питания от сети 220 В.

2 Комплектность

Трубка TX-D6255A	1 шт.
Базовый блок TX-D6255A	1 шт.
Блок питания базового блока 6 В (V) / 450 мА (mA)	1 шт.
Аккумулятор (тип: AAA) 1,2 В (V) / 400 мАч (mAh)	2 шт.
Линейный шнур	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.
Упаковка	1 шт.

3 Указания мер безопасности

Во избежание несчастных случаев не допускается вскрытие абонентом базового блока, подключенного к сети электропитания и абонентской линии телефонной сети. Отключайте блок питания от сети, если Вы длительное время не пользуетесь аппаратом.

ВНИМАНИЕ! Вилка блока питания базового блока используется в качестве отключающего устройства от сети электропитания. Розетка сети электропитания должна быть установлена вблизи базового блока и быть легкодоступной.

4 Подготовка к работе

Подключите одну вилку линейного шнура к розетке для линейного шнура в основании базового блока, а вторую – к абонентской линии телефонной сети.

ВНИМАНИЕ! При покупке другого линейного шнура обратите внимание на используемые контакты в вилках шнура. Должны быть задействованы 2 центральных контакта.

Подключите вилку шнура блока питания базового блока к розетке для блока питания в основании базового блока. Включите блок питания в сеть электропитания. Блок питания должен быть постоянно включен в сеть электропитания.

Откройте крышку аккумуляторного отсека трубки. Установите, соблюдая полярность, аккумуляторы в отсек и закройте крышку. Установите трубку на базовый блок для заряда аккумуляторов на 14 часов. Вы услышите подтверждающий сигнал о начале заряда аккумуляторов. Этот сигнал будет звучать каждый раз при установке трубки на базовый блок.

Как только трубка и базовый блок установят соединение, на дисплее появится имя трубки и номер, под которым она зарегистрирована на базовом блоке. Если Вы вынесете трубку за пределы зоны связи базового блока, на дисплее появится *ПОИСК БАЗЫ*. Прежде чем сделать вызов или ответить на входящий вызов, необходимо приблизиться к базовому блоку настолько, чтобы на дисплее появилось имя и номер трубки.

Пока трубка находится на базовом блоке, символ батареи будет мигать. Внутренний блок мигает на последней стадии зарядки. Если аккумуляторы имеют ток утечки меньше минимального тока зарядки (как правило, это верно для новых аккумуляторов известных производителей), символ может прекратить мигать.

Для того, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, трубку надо снять с базового блока.

Заполненный символ - заряд более 85%.

Перемещение по меню

Телефонный аппарат имеет меню с определенным количеством опций.

Когда трубка включена и находится в состоянии готовности к работе (исходном состоянии), нажмите кнопку под символом  на дисплее (далее “нажмите ”) для доступа к главному меню.

Нажимая кнопку  или , найдите нужную опцию меню

и для ее выбора нажмите кнопку под символом **OK** на дисплее (далее “нажмите **OK**”).

Для возврата на предыдущий уровень меню нажмите кнопку под символом **↶** на дисплее (далее “нажмите **↶**”).

Чтобы отменить действие и вернуться в любой момент в исходное состояние, нажимайте кнопку **↶**.

Если выполнение какого-либо действия будет невозможно, на дисплее появится *НЕВОЗМОЖНО*.

Если перестать нажимать кнопки трубки, то через 30 секунд показания дисплея автоматически вернутся в исходное состояние.

5 Порядок работы

5.1 Включение и выключение трубки

Для выключения трубки в исходном состоянии нажмите и удерживайте кнопку **↶** до тех пор, пока дисплей не погаснет.

Для включения трубки нажмите и удерживайте кнопку **↶** до тех пор, пока дисплей не включится. Или установите трубку на базовый блок.

5.2 Исходящий вызов

Нажмите кнопку **↶**, на дисплее появится символ **☎**. Услышав сигнал АТС, наберите номер. Длина номера не ограничена.

Или сначала наберите номер (не более 20 цифр). Если Вы ошиблись при наборе номера, нажмите **C** для удаления неверно набранной цифры. При кратковременном нажатии удаляется последняя цифра, при длительном нажатии будет удалена вся набранная последовательность. Повторите набор номера, а затем нажмите кнопку **↶**. Номер будет набран автоматически.

В течение вызова и нескольких секунд после его завершения на дисплее будет отображаться длительность вызова.

Для завершения вызова нажмите кнопку **↶** или установите трубку на базовый блок.

Включение и выключение громкоговорящей связи

Трубка снабжена громкоговорителем, так что Ваш разговор могут слышать другие люди. Вы также можете разговаривать с абонентом в режиме громкоговорящей связи на расстоянии до одного метра от трубки. Для включения громкоговорящей связи нажмите кнопку , на дисплее появится символ . Регулировку уровня громкоговорящего приема произведите в соответствии с п. 5.3.

Если во время разговора Вы захотите выключить громкоговорящую связь, нажмите кнопку  и продолжайте разговор через трубку.

5.3 Выбор уровня громкости в трубке

Во время разговора нажмите кнопку  или . На дисплее появится установленный уровень громкости, например, *ГРОМКОСТЬ 3*. Нажимая кнопку  или , выберите нужный уровень громкости.

5.4 Отключение микрофона

Во время разговора нажмите **C**, на дисплее начнет мигать надпись *ОТКЛ*. Теперь абонент не будет Вас слышать. Для включения микрофона повторно нажмите **C**.

5.5 Ответ на вызов

При поступлении входящего вызова на дисплее появится *ВЫЗОВ* и мигающий символ . Вы услышите вызывные сигналы трубки. Для ответа на вызов нажмите кнопку  или . Если трубка находится на базовом блоке, и автоматический прием вызова включен (см. п. 6.6), то Вы можете ответить на вызов, просто сняв трубку с базового блока. Если автоматический прием вызова будет выключен, то для ответа на вызов после

снятия трубки с базового блока нажмите кнопку  или .

Для завершения вызова нажмите кнопку  или установите трубку на базовый блок.

Во время звучания вызывного сигнала, нажимая кнопку  или , Вы можете изменять его уровень громкости или выключить сигнал совсем. Изменение уровня громкости будет отображаться на дисплее.

5.6 Повтор последних набранных номеров

В памяти аппарата может храниться информация о пяти последних набранных номерах до 20 цифр каждый.

Для доступа к этому списку нажмите кнопку . На дисплее появится последний набранный номер. Если на дисплее появится ПУСТО, это значит, что набранных номеров нет.

- Нажимая кнопку  или , просмотрите последние набранные номера.

Для выхода из списка нажмите кнопку .

- Нажмите кнопку  или  для набора номера отображенного на дисплее.

5.7 Запись номера из списка последних набранных номеров в телефонную книгу

Для записи номера нажмите кнопку . На дисплее появится последний набранный номер.

- Нажимая кнопку  или , выберите нужный номер.
- Нажмите . На дисплее появится СОХРАНИТЬ.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится ИМЯ.

Если телефонная книга будет заполнена, на дисплее появится ПЯТЬ ПОЛНА. Удалите ненужный номер из телефонной книги.

- Наберите имя абонента не более 12 букв.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится номер абонента. При

необходимости измените номер.

- Нажмите **ОК**. На дисплее появится номер мелодии, например, *МЕЛОДИЯ 1*, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.

- Нажимая кнопку  или , выберите понравившуюся мелодию. Если Вам предоставлена услуга определения номера вызывающего абонента, то при поступлении входящего вызова от этого абонента Вы будете слышать выбранную мелодию.

- Нажмите **ОК**.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .
Имя абонента будет сохранено в телефонной книге.

5.8 Удаление последних набранных номеров

Для удаления отдельного номера нажмите кнопку .

- Нажимая кнопку  или , выберите номер, который хотите удалить.

- Нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *УДАЛИТЬ*.

- Нажмите **ОК** для подтверждения.

Или нажмите  для отмены удаления.

Для удаления всех последних набранных номеров нажмите кнопку .

- Нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *УДАЛИТЬ ВСЕ*.

- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ПОДТВЕРД*.

- Нажмите **ОК** для подтверждения.

Или нажмите  для отмены удаления.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

5.9 Включение и выключение блокировки кнопок

Вы можете заблокировать кнопки трубки для исключения случайного нажатия. Для включения блокировки в исходном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. На дисплее появится символ .

Для выключения блокировки нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Символ  исчезнет с дисплея.

Блокировка кнопок автоматически выключается при поступлении входящего вызова и поиске трубки. По окончании соединения она автоматически включается.

5.10 Поиск трубки

Для поиска трубки нажмите на базовом блоке кнопку . В течение 60 секунд Вы будете слышать вызывные сигналы трубки. На дисплее появится *ПОИСК*.

Для прекращения поиска повторно нажмите кнопку  или нажмите на трубке кнопку ,  или нажмите **C**.

5.11 Введение программируемой паузы

В некоторых случаях при наборе номера требуется введение паузы, например, после цифры выхода на междугородную сеть. Для этого в нужном месте нажмите и удерживайте кнопку . Введение паузы будет показано на дисплее символом *P*. Длительность программируемой паузы – 3 секунды. Для увеличения длительности паузы нажмите и удерживайте кнопку  несколько раз.

5.12 Запись имени и номера в телефонную книгу

В телефонной книге аппарата можно сохранить до 20 номеров. Телефонный номер может быть длиной до 20 цифр, а имя – до 12 букв. Записи будут сохраняться в алфавитном порядке.

Для записи имени и номера в телефонную книгу нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТЕЛ КНИГА*.

- Нажмите **ОК**.

- Нажмите . На дисплее появится *ДОБАВИТЬ*.

- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ИМЯ*.

Если книга будет заполнена, на дисплее появится *ПАМЯТЬ ПОЛНА*.

- Наберите имя абонента.

- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *НОМЕР*.

- Наберите номер абонента.

- Нажмите **ОК**. На дисплее появится номер мелодии, например, *МЕЛОДИЯ 1*, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.

- Нажимая кнопку  или , выберите понравившуюся мелодию.

Если Вам предоставлена услуга определения номера вызывающего абонента, то при поступлении входящего вызова от этого абонента Вы будете слышать выбранную мелодию.

- Нажмите **ОК**.

Для продолжения записи номеров в телефонную книгу нажмите  и следуйте описанной выше последовательности.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Если при наборе имени или номера Вы ошиблись, нажмите **С** для удаления неверно набранной буквы или цифры.

При появлении на дисплее запроса *НОМЕР* Вы можете добавить паузу в набираемый номер. Для этого нажмите и удерживайте кнопку .

Использование кнопок номеронабирателя для набора имени абонента

При появлении на дисплее запроса *ИМЯ*, нажимая кнопки  – , наберите имя абонента. Появление определенной буквы будет зависеть от количества нажатий соответствующей кнопки. Для набора пробела нажмите кнопку .

Для набора символов нажимайте кнопку  или  (см. информацию на дисплее).

Для перехода к предыдущему знаку нажмите кнопку , а для перехода к следующему – кнопку .

5.13 Просмотр подробностей записи

Для просмотра подробностей записи нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТЕЛ КНИГА*.
- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите запись.
- Нажмите . На дисплее появится *ДОБАВИТЬ*.
- Нажмите кнопку . На дисплее появится *ПОДРОБНОСТИ*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится номер абонента.

Если длина номера будет больше 12 цифр, то нажмите кнопку  и кнопку  для просмотра всех цифр номера.

• Нажмите кнопку . На дисплее появится номер мелодии, выбранной для этого абонента.

Для возврата к списку имен нажмите .

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Или

- Нажмите кнопку .
- Нажимая кнопку  или , выберите запись.
- Нажмите . На дисплее появится *ДОБАВИТЬ*.
- Нажмите кнопку . На дисплее появится *ПОДРОБНОСТИ*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится номер абонента.
- Нажмите кнопку . На дисплее появится номер мелодии, выбранной для этого абонента.

Для возврата к списку имен нажмите .

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

5.14 Набор номера из телефонной книги

Для набора номера из телефонной книги нажмите кнопку .

- Нажимая кнопку  или , выберите имя абонента. Или наберите первую букву его имени. Если будет записано несколько имен с одинаковой первой буквой, то для их выбора дополнительно нажимайте кнопку  или .

- Когда нужное имя появится на дисплее, нажмите кнопку  или  для набора соответствующего номера.

5.15 Изменение записи в телефонной книге

Для изменения записи в телефонной книге нажмите кнопку .

- Нажимая кнопку  или , выберите запись, которую хотите изменить.

- Нажмите . На дисплее появится *ДОБАВИТЬ*.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ИЗМЕНИТЬ*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится имя абонента.
- Нажимая **С**, удалите имя. Наберите новое имя.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится номер абонента.
- Нажимая **С**, удалите номер. Наберите новый номер.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится номер мелодии, например, *МЕЛОДИЯ 1*, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.

- Нажимая кнопку  или , выберите мелодию.

Если Вам предоставлена услуга определения номера вызывающего абонента, то при поступлении входящего вызова от этого абонента Вы будете слышать выбранную мелодию.

- Нажмите **ОК**.

Если Вы хотите продолжить изменения в телефонной книге, выберите запись и следуйте описанной выше последовательности.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Или

- Нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТЕЛ КНИГА*.
 - Нажмите **ОК**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите запись, которую хотите изменить.
 - Нажмите .
 - Нажимая кнопку  или , выберите *ИЗМЕНИТЬ*.
 - Нажмите **ОК** и далее, следуя описанной выше последовательности, измените запись.
- Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

5.16 Удаление записи из телефонной книги

Для удаления записи из телефонной книги нажмите кнопку .

- Нажимая кнопку  или , выберите запись, которую хотите удалить.
- Нажмите .
- Нажимая кнопку  или , выберите *УДАЛИТЬ*.
- Нажмите **ОК**.

Или нажмите  для отмены удаления.

Если Вы хотите продолжить удаление записей из телефонной книги, следуйте описанной выше последовательности.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Или

- Нажмите .
- Нажимая кнопку  или , выберите *ТЕЛ КНИГА*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , выберите запись, которую хотите удалить.
- Нажмите .
- Нажимая кнопку  или , выберите *УДАЛИТЬ*.
- Нажмите **ОК**.

Или нажмите  для отмены удаления.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

5.17 Удаление всех записей из телефонной книги

Для удаления всех записей из телефонной книги нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТЕЛ КНИГА*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажмите . На дисплее появится *ДОБАВИТЬ*.
- Нажимая кнопку  или , выберите *УДАЛИТЬ ВСЕ*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ПОДТВЕРД*.
- Нажмите **ОК** для подтверждения. На дисплее появится *ПУСТО*.

Или нажмите  для отмены удаления.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

5.18 Проверка заполнения телефонной книги

Для проверки заполнения телефонной книги нажмите кнопку .

- Нажмите . На дисплее появится *ДОБАВИТЬ*.
- Нажимая кнопку  или , выберите *СОСТ ПАМЯТИ*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится, например, *05 / 20 ЗАНЯТО*, где *20* – возможное количество записей, а *05* – использованное количество.
- Для возврата в меню нажмите .

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

5.19 Индикация номера вызывающего абонента

Телефонный аппарат поддерживает услугу определения номера как в отечественном стандарте АОН, так и в европейском – Caller ID (FSK). Услуга определения номера является платной и предоставляется телефонным узлом по дополнительному соглашению с абонентом. Получение информации о номере вызывающего абонента будет зависеть от технической возможности Вашей АТС.

Если Вам предоставлена услуга определения номера, Вы увидите номер вызывающего абонента. Если имя абонента было сохранено в телефонной книге, на дисплее попеременно будет появляться имя и номер абонента.

При использовании АОН получение информации о номере абонента будет зависеть от величины задержки, выбранной в соответствии с п. 7.4.

В стандарте Caller ID информация о номере передается автоматически во время входящего вызова между первым и вторым вызывным сигналом и для ее получения никакие кнопки нажимать не надо. Функция Caller ID включена постоянно и не может быть выключена.

ВНИМАНИЕ! Помимо номера вызывающего абонента, стандарт Caller ID (FSK) предусматривает возможность передачи информации о времени и дате вызова. Данные о времени, передаваемые станцией в информационном пакете, имеют приоритет над значением, которое пользователь устанавливает вручную. Поэтому при несовпадении значений происходит коррекция. Производитель БТА не несет ответственности за возможные при этом сбои и точность настроек времени и даты.

Если при использовании функции Caller ID вызов поступит из зоны не поддерживающей эту функцию, на дисплее появится *НЕДОСТУПЕН*. Если номер абонента был заблокирован или скрыт, на дисплее появится *НОМЕР СКРЫТ*.

В памяти аппарата, в списке *ПРОПУЩЕННЫЕ* могут храниться записи о 10 последних вызывавших абонентах.

Если этот список будет заполнен, то при приеме нового вызова, запись о самом первом абоненте будет удалена.

Если вызов был пропущен, на дисплее появится количество пропущенных вызовов, например, *5 ПРОПУЩЕНО*.

При подключении аппарата к учрежденческой телефонной станции получение информации о вызывающем абоненте может оказаться невозможным.

Просмотр списка вызывавших абонентов

Для просмотра списка вызывавших абонентов (*ПРОПУЩЕННЫЕ*) нажмите кнопку  или нажмите , а затем **OK**. На дисплее появится последняя запись: номер абонента или его имя, если номер был сохранен в телефонной книге. Если записей нет, на дисплее появится *ПУСТО*.

Нажмите кнопку  для просмотра номера, если на дисплее появится имя абонента. Для возврата в список повторно нажмите кнопку .

- Нажимая кнопку  или , просмотрите остальные записи. Запись о пропущенном вызове будет отмечена символом ★ внизу посередине дисплея.

После просмотра пропущенного вызова символ ★ исчезнет с дисплея.

- Нажмите кнопку  для выхода из списка.

Просмотр даты и времени вызова

Для правильного указания даты и времени вызова необходимо предварительно установить дату и время в соответствии с п. 6.7.

Для просмотра даты и времени нажмите кнопку  или нажмите , а затем **OK**. На дисплее появится имя или номер вызывавшего абонента.

- Нажимая кнопку  или , выберите запись.
- Нажмите .
- Нажимая кнопку  или , выберите *ВРЕМЯ ВЫЗОВА*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится дата и время вызова.
- Нажмите **OK** для возврата в список.

Набор номера из списка вызывавших абонентов

Для набора номера из списка нажмите кнопку  или нажмите , а затем **OK**. На дисплее появится имя или номер вызывавшего абонента.

- Нажимая кнопку  или , выберите нужную запись.
- Нажмите кнопку  или . Номер будет набран автоматически.

Запись номера из списка вызывавших абонентов в телефонную книгу

Для записи номера нажмите кнопку  или .

Или нажмите , а затем **OK**. На дисплее появится имя или номер вызывавшего абонента.

• Нажимая кнопку  или , выберите номер, который нужно записать в телефонную книгу.

• Нажмите .

• Нажмите **OK**. На дисплее появится *СОХРАНИТЬ*.

• Нажмите **OK**. На дисплее появится *ИМЯ*.

• Нажмите **OK**.

• Наберите имя абонента не более 12 букв.

• Нажмите **OK**. При необходимости измените номер.

• Нажмите **OK**. На дисплее появится номер мелодии, например *МЕЛОДИЯ 1*, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.

• Нажимая кнопку  или , выберите понравившуюся мелодию. Если Вам предоставлена услуга определения номера вызывающего абонента, то при поступлении входящего вызова от этого абонента Вы будете слышать выбранную мелодию.

• Нажмите **OK**.

Имя абонента будет сохранено в телефонной книге.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

Удаление записей из списка вызывавших абонентов

Для удаления отдельной записи нажмите кнопку  или нажмите , а затем **OK**. На дисплее появится имя или номер вызывавшего абонента.

• Нажимая кнопку  или , выберите запись, которую нужно удалить.

• Нажмите .

• Нажимая кнопку  или , выберите *УДАЛИТЬ*.

• Нажмите **OK**.

Или нажмите  для отмены удаления.

Для выхода из списка нажмите кнопку .

Для удаления всех записей нажмите кнопку  или нажмите , а затем **OK**. На дисплее появится имя или номер вызывавшего абонента.

- Нажмите .
- Нажимая кнопку  или , выберите *УДАЛИТЬ ВСЕ*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится *ПОДТВЕРД*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится *ПУСТО*.

Или нажмите  для отмены удаления.

Для возврата в исходное состояние нажмите кнопку .

6 Настройки трубки

6.1 Изменение мелодии и уровня громкости вызывного акустического сигнала трубки

По своему желанию Вы можете выбрать любую из 10 мелодий (в том числе пяти полифонических) вызывного акустического сигнала. При этом Вы можете выбирать различные мелодии сигнала как для входящего, так и для внутреннего вызова. Заводская настройка – первая мелодия для входящего и вторая для внутреннего вызова. Вы также можете выбрать любой из пяти уровней громкости вызывного акустического сигнала или выключить его совсем. Заводская настройка – третий уровень громкости.

Для изменения мелодии и уровня громкости нажмите кнопку .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТРУБКА*.
- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *СИГН ВЫЗОВА*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится *ВНУТР МЕЛОД*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится, например, *МЕЛОДИЯ 2*, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.
- Нажимая кнопку  или , выберите понравившуюся мелодию, нажмите **OK**.

- Нажмите кнопку . На дисплее появится *ВНЕШН МЕЛОД.*
- Нажмите **ОК**.

Аналогично выберите мелодию для входящего вызова.

- Нажмите кнопку . На дисплее появится *ГРОМКОСТЬ*.

• Нажмите **ОК**. На дисплее появится установленный уровень громкости, и прозвучит вызывной сигнал установленного уровня.

• Нажимая кнопку  или , выберите нужный уровень громкости или выключите сигнал, выбрав *СИГНАЛ ВЫКЛ.*, нажмите **ОК**.

Если Вы выберите *СИГНАЛ ВЫКЛ.*, то при поступлении входящего вызова сигнал трубки звучать не будет, а будет мигать только символ .

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

Вы можете выключить вызывной сигнал другим способом. В исходном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. На дисплее появится символ .

Для включения сигнала нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Символ  исчезнет с дисплея.

6.2 Включение и выключение предупредительных сигналов

В аппарате используются следующие предупредительные сигналы: звук кнопок, разряд батареи, вне зоны.

Сигнал *ЗВУК КНОПОК* используется для информации о нажатии кнопок.

Сигнал *БАТАРЕЯ РАЗР* будет звучать во время разговора, если аккумуляторы разрядятся.

Сигнал *ВНЕ ЗОНЫ* будет звучать в том случае, если во время разговора Вы приблизитесь к границе зоны связи базового блока.

Заводская настройка – все сигналы включены.

Для выключения или повторного включения этих сигналов нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТРУБКА*.
- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ДРУГИЕ СИГН.*
- Нажмите кнопку **OK**. На дисплее появится *ЗВУК КНОПОК*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится, например, *ВКЛ*.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ВКЛ* или *ВЫКЛ*.
- Нажмите **OK**.

Далее, нажимая кнопку  или , выберите нужный сигнал и аналогично выключите или включите его.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

6.3 Язык индикации меню

Заводская настройка – русский язык. Его можно заменить английским.

Для замены языка нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТРУБКА*, нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ЯЗЫК МЕНЮ*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится, например, *РУССКИЙ*.
- Нажимая кнопку  или , выберите нужный язык.
- Нажмите **OK**.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

6.4 Изменение имени трубки

Изготовителем запрограммировано имя трубки *ТЕХЕТ*. Вы можете присвоить трубке другое имя.

Для изменения имени нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТРУБКА*.
- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ИМЯ ТРУБКИ*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится имя трубки (имя *ТЕХЕТ* не появляется).
- Нажимая **C**, удалите имя.
- Наберите новое имя длиной не более 12 знаков. Неверно

набранную букву удалите нажатием **C**.

- Нажмите **OK**.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

6.5 Выбор заставки дисплея

Вы можете выбрать любую из двух заставок дисплея:

- имя и номер трубки;
- индикация времени и номер трубки.

Заводская настройка – заставка с именем и номером трубки.

Для замены заставки нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТРУБКА*.
- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ЗАСТАВКА*.
- Нажмите .
- Нажимая кнопку  или , выберите *ИМЯ ТРУБКИ* или *ВРЕМЯ*.
- Нажмите **OK**.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

6.6 Включение и выключение автоматического приема вызова

Трубка настроена изготовителем таким образом: если ее снимают с базового блока, происходит автоматическое подключение к абонентской линии. Вы можете выключить автоматический прием вызова.

Для выключения или повторного включения автоматического приема вызова нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТРУБКА*, нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТ*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится, например, *Вкл1*.
- Нажимая кнопку  или , выберите *Вкл1* или *Выкл1*.
- Нажмите **OK**.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

6.7 Установка даты и времени

Для установки даты и времени нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТРУЧБКА*.
 - Нажмите **ОК**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите *ДАТА И ВРЕМЯ*.
 - Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ФОРМАТ / ДАТА*.
 - Нажмите **ОК**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите нужный формат даты *ДД-ММ-ГГ* (день/месяц/год) или *ММ-ДД-ГГ* (месяц/день/год). Заводская настройка – *ДД-ММ-ГГ*, нажмите **ОК**.
 - Нажмите кнопку  для выбора *ФОРМАТ / ВРЕМЯ*.
 - Нажмите **ОК**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите нужный формат времени *12 ЧАСОВ* или *24 ЧАСА*. Заводская настройка – *24 ЧАСА*.
 - Нажмите **ОК**.
 - Нажмите кнопку  для выбора *ВРЕМЯ*, нажмите **ОК**.
 - Установите час от 00 до 23 и минуты от 00 до 59. (Установка времени производится только в 24-х часовом формате), нажмите **ОК**.
 - Нажмите кнопку , для выбора *ДАТА*, нажмите **ОК**.
 - Установите число от 01 до 31, месяц от 01 до 12 и год.
 - Нажмите **ОК**.
- Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

ВНИМАНИЕ! При отключении электропитания Вам, возможно, потребуется снова установить дату и время.

При индикации времени (п. 6.5) в формате 12 часов на дисплее дополнительно будет появляться символ А, указывающий время до полудня, или Р – после полудня. Например, 03:59А (03:59), 12:59А (00:59); 03:59Р (15:59).

6.8 Включение и выключение сигнала будильника

Перед использованием будильника установите текущее время. Заводская настройка – сигнал будильника выключен, повтор сигнала выключен.

Для включения или выключения сигнала нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ТРУБКА*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *БУДИЛЬНИК*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится, например, *Выкл1*.
- Нажимая кнопку  или , выберите *Вкл1*.
- Нажмите **ОК**.
- Установите время включения сигнала будильника.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ПОВТОР СИГН*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится, например, *Выкл1*.
- Нажимая кнопку  или , выберите *Вкл1* или *Выкл1*.
- Нажмите **ОК**.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

Если Вы выберете *Выкл1*, то сигнал будильника включится один раз. Для выключения сигнала нажмите любую кнопку.

Если Вы выберете *Вкл1*, то сигнал будильника будет включаться с интервалом 420 секунд. Для выключения сигнала нажмите любую кнопку.

Сигнал можно выключить, даже если блокировка кнопок будет включена.

После включения сигнала будильника на дисплее появится символ .

Во время звучания сигнала на дисплее будет мигать символ  и надпись *БУДИЛЬНИК*. Длительность звучания сигнала – 45 секунд.

Уровень громкости сигнала будильника будет зависеть от уровня громкости, выбранного для вызывного сигнала трубки в соответствии с п. 6.1. Если сигнал трубки будет выключен, то

уровень громкости сигнала будильника будет на минимальном уровне.

При включении сигнала во время входящего, исходящего или внутреннего вызова, на дисплее будет мигать символ  и надпись *Будильник*. Сигнал будет звучать в трубке.

Во время поиска трубки сигнал будильника звучать не будет.

7 Настройки базового блока

7.1 Изменение мелодии и уровня громкости вызывного акустического сигнала

По своему желанию Вы можете выбрать любую из 5 мелодий вызывного акустического сигнала. Заводская настройка – первая мелодия. Вы также можете выбрать любой из пяти уровней громкости вызывного акустического сигнала или выключить его совсем. Заводская настройка – четвертый уровень громкости.

Для изменения мелодии и уровня громкости нажмите кнопку .

- Нажимая кнопку  или , выберите *БРЯЯ*, нажмите **ОК**.
- На дисплее появится *МЕЛОДИЯ*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится, например, *МЕЛОДИЯ 1*, и прозвучит вызывной сигнал установленной мелодии.
- Нажимая кнопку  или , выберите понравившуюся мелодию.
- Нажмите **ОК**.
- Нажмите кнопку . На дисплее появится *ГРОМКОСТЬ*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится установленный уровень громкости, и прозвучит вызывной сигнал установленного уровня.
- Нажимая кнопку  или , выберите нужный уровень громкости или выключите сигнал, выбрав *СИГНАЛ ВЫКЛ*.

- Нажмите **OK**.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

Вы можете также регулировать громкость вызывного сигнала (это делается во время вызова) с помощью кнопок  и  на базовом блоке.

7.2 Изменение способа передачи набора номера

Выясните на Вашем телефонном узле, какой способ передачи набора (импульсный или частотный) поддерживает Ваша автоматическая телефонная станция (АТС).

Заводская настройка – импульсный способ передачи набора.

Для изменения способа передачи набора нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ВЫЗВ.*

- Нажмите **OK**.

- Нажимая кнопку  или , выберите *НАБОР НОМЕРА*.

• Нажмите **OK**. На дисплее появится установленный способ набора, например, *ИМПУЛЬСНЫЙ*.

• Нажимая кнопку  или , выберите нужный способ передачи набора *ИМПУЛЬСНЫЙ* или *ТОНАЛЬНЫЙ* (Частотный).

- Нажмите **OK**.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

Кратковременное переключение в частотный способ передачи набора

Если Вы установили импульсный способ передачи набора, то для кратковременного переключения в частотный способ, нажмите кнопку . На дисплее появится символ *****.

После того, как Вы нажмете кнопку  по окончании соединения, способ передачи набора автоматически переключится в импульсный.

7.3 Изменение длительности размыкания шлейфа

Кнопка  обеспечивает калиброванный разрыв шлейфа абонентской линии (FLASH) длительностью 100, 300 и 600 мс, который используется для получения дополнительных видов обслуживания (ДВО), предоставляемых оператором связи. При работе с учрежденческой телефонной станцией эта кнопка используется для переадресации входящих и внутренних вызовов. Заводская настройка – *КОРОТКИЙ* (100 мс).

Для изменения длительности размыкания шлейфа нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *БАЗА*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *СБРОС ЛИНИИ*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится установленная длительность, например, *КОРОТКИЙ*.
- Нажимая кнопку  или , выберите *КОРОТКИЙ* – 100 мс, *СРЕДНИЙ* – 300 мс или *ДЛИННЫЙ* – 600 мс.
- Нажмите **ОК**.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

7.4 Изменение ПИН-кода базового блока

Базовый блок имеет персональный идентификационный номер (ПИН-код). Он используется для защиты некоторых настроек аппарата от несанкционированного доступа. В целях секретности он никогда не появляется на дисплее. Заводская настройка – 0000. При желании его можно изменить.

Для изменения ПИН-кода нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *БАЗА*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ПИН - КОД*.
- Нажмите **ОК**.

- В строке *ПИН?* наберите существующий ПИН-код. В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы ✖.

- Нажмите **ОК**.

Если Вы неправильно наберете существующий ПИН-код, прозвучит сигнал, и на дисплее появится *ПИН - КОД*.

- В строке *НОВЫЙ?* наберите новый ПИН-код из четырех цифр.

- Нажмите **ОК**.

- В строке *ПОДТВЕРД* (Подтвердите) еще раз наберите новый ПИН-код.

- Нажмите **ОК**.

Если Вы неправильно наберете новый ПИН-код, прозвучит сигнал, и на дисплее появится *НОВЫЙ?*. Повторите набор нового ПИН-кода.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

Запишите или запомните новый ПИН-код.

7.5 Изменение настроек АОН

В аппарате используются следующие настройки АОН: включение и выключение АОН, длина номера и задержка.

Настройка *ВКЛ / ВЫКЛ* используется для выключения или повторного включения АОН. Заводская настройка – АОН включен.

Настройка *ДЛИНА НОМЕРА* используется для выбора числа знаков абонентского номера, используемое Вашей АТС. Это необходимо для правильного отображения номера вызывающего абонента. Число знаков можно изменять от 5 до 7. Заводская настройка – 7 знаков.

Настройка *ЗАДЕРЖКА* используется для выбора получения информации о номере вызывающего абонента. Если Вы хотите ответить на вызов и одновременно получить информацию о номере абонента, то выберите цифру 0 (заводская настройка).

Если Вы хотите получить информацию о номере до ответа на вызов, то выберите цифру от 2 до 9. Выбранная цифра будет указывать количество вызывных сигналов после прохождения которых, будет получена информация о номере абонента.

Для изменения настроек АОН нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *БРЗР*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *АОН*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , выберите нужную настройку.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , измените ее.
- Нажмите **ОК** для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

8 Возвращение к заводским настройкам

Вы можете отменить индивидуальные настройки трубки, базового блока и автоответчика и вернуться к заводским настройкам.

После возвращения к заводским настройкам номера, записанные в телефонную книгу, будут сохранены.

Для возвращения к заводским настройкам нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *ПО УПОДИБАНИЮ*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ПИН?*.
- Наберите ПИН-код (заводская настройка – 0000). В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы *****.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ПОДТВЕРД*.

Если Вы наберете неправильный ПИН-код, прозвучит сигнал, и на дисплее появится *ПО УПОДИБАНИЮ*.

- Нажмите **ОК** для подтверждения.

После возвращения к заводским настройкам снова установите время и дату.

9 Работа с дополнительными трубками

9.1 Регистрация дополнительной трубки на базовом блоке

Внимание! Возможность использования базового блока/трубки телефонного аппарата «teXet TX-D6255A» радиотехнологии DECT/GAP в совместной работе с трубками/базовым блоками телефонных аппаратов DECT/GAP других производителей (или с трубками/базовым блоками других моделей телефонных аппаратов DECT/GAP торговой марки «teXet») в рамках стандарта DECT/GAP ограничена и позволяет реализовывать лишь функцию внешних входящих и исходящих телефонных вызовов, без гарантии поддержки иных, имеющихся в оборудовании, функций.

GAP (Generic Access Profile) – это стандарт взаимодействия базового блока и трубки разных изготовителей. Прочитайте в руководстве по эксплуатации регистрируемой трубки, как ее следует регистрировать на базовом блоке стандарта GAP.

На базовом блоке TX-D6255A Вы можете зарегистрировать до пяти трубок TX-D6255A. Эта система позволяет:

- выполнять внутренние вызовы с одной трубки на другую;
- выполнить внутренний вызов во время разговора с внешним абонентом;
- переключать входящие вызовы с одной трубки на другую;
- организовать конференц-связь, объединив одного внешнего и двух внутренних абонентов.

Поставляемая вместе с базовым блоком трубка уже зарегистрирована под внутренним номером 1 и номером базового блока 1.

Каждая дополнительная трубка должна быть зарегистрирована.

Для регистрации трубки на базовом блоке нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд. Прозвучит сигнал и базовый блок переключится в режим регистрации на 60 секунд.

- На регистрируемой трубке нажмите .
- Нажимая кнопку  или , выберите *РЕГИСТРАЦИЯ*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ПИН?*.
- Наберите ПИН-код базового блока (заводская настройка – 0000). В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы *****.

- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ПОИСК БАЗЫ*.

Когда трубка регистрируется на базовом блоке, на дисплее появится новый порядковый номер трубки, например, 2.

Для прерывания регистрации нажмите кнопку .

9.2 Отмена регистрации трубки на базовом блоке

Вы можете с помощью одной трубки отменить регистрацию другой трубки, например, для замены неисправной. Вы не сможете отменить регистрацию трубки, которую используете в данный момент.

Для отмены регистрации нажмите кнопку .

- Нажимая кнопку  или , выберите *БАЗА*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *УДАЛ ТРУБКУ*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ПИН?*.
- Наберите ПИН-код базового блока (заводская настройка – 0000). В целях секретности на дисплее вместо цифр будут появляться символы *****.

• Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ТРУБКА 1*. Если Вы наберете неправильный ПИН-код, прозвучит сигнал, и на дисплее снова появится *УДАЛ ТРУБКУ*.

- Нажимая кнопку  или , выберите номер трубки, для которой хотите отменить регистрацию.

- Нажмите **OK**.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

На дисплее трубки TX-D6255A, регистрация которой будет отменена, появится *НЕ ЗАРЕГИСТ.*

9.3 Внутренние вызовы

Если у Вас несколько трубок, зарегистрированных на одном базовом блоке, Вы можете установить внутреннюю связь между ними.

Предположим, что Вы абонент трубки 1, хотите позвонить по внутренней связи абоненту трубки 2.

- На трубке 1 нажмите .

Если на базовом блоке будет зарегистрирована только одна трубка, на дисплее появится *НЕВОЗМОЖНО*.

Если будет зарегистрировано две трубки, вызов другой трубки произойдет автоматически.

- Если на базовом блоке будет зарегистрировано больше двух трубок, на дисплее появится список номеров трубок, например, 2, 3, 9. Нажмите кнопку номера трубки абонента, с которым хотите установить связь, например, 2. На дисплее появится, например, *ВЫЗОВ 2*.

Если Вы выберете 9, на дисплее появится *ВСЕ ТРУБКИ*, и произойдет вызов всех зарегистрированных трубок.

- Для ответа на внутренний вызов нажмите на трубке 2 кнопку .

- Для завершения внутреннего вызова нажмите кнопку .

Если во время внутреннего вызова поступит входящий вызов, Вы услышите в трубке сигналы, а на дисплее появится *ВЫЗОВ*. Чтобы принять этот вызов, нажмите кнопку  для завершения внутреннего вызова, а затем кнопку  для ответа

на входящий вызов.

Если внутренний абонент не отвечает, нажмите кнопку  для завершения внутреннего вызова или через 60 секунд вызов прекратится автоматически.

9.4 Выполнение внутреннего вызова во время разговора с внешним абонентом

Во время разговора с внешним абонентом нажмите . На дисплее появится *ВНУТР ВЫЗОВ*.

- Нажмите **OK**.

- Если на базовом блоке будет зарегистрировано две трубки, вызов другой трубки произойдет автоматически.

Если будет зарегистрировано больше двух трубок, на дисплее появится список номеров трубок, например, 2, 3, 9. Нажмите кнопку номера трубки абонента, с которым хотите установить связь, например, 2. На дисплее появится, например, *ВЫЗОВ 2*.

- Когда абонент другой трубки ответит, говорите с ним.

Если внутренний абонент не отвечает, нажмите кнопку  для завершения внутреннего вызова и продолжите разговор с внешним абонентом.

Для завершения разговора с внешним абонентом нажмите кнопку .

9.5 Переключение входящего вызова на другую трубку

Во время разговора с внешним абонентом нажмите . На дисплее появится *ВНУТР ВЫЗОВ*.

- Нажмите **OK**.

- Если на базовом блоке будет зарегистрировано две трубки, вызов другой трубки произойдет автоматически.

Если будет зарегистрировано больше двух трубок, на дисплее появится список номеров трубок, например, 2, 3, 9. Нажмите кнопку номера трубки абонента, с которым хотите установить связь, например, 2. На дисплее появится, например, *ВЫЗОВ 2*.

- Когда абонент другой трубки ответит, нажмите кнопку  для переключения входящего вызова.

Если внутренний абонент не отвечает, нажмите кнопку  для завершения внутреннего вызова.

Если во время выполнения исходящего вызова с одной трубки, Вы нажмете на другой трубке кнопку , на дисплее появится *НЕВОЗМОЖНО*.

9.6 Организация конференц-связи

Вы можете одновременно разговаривать с внешним и внутренним абонентом.

- Во время разговора с внешним абонентом нажмите . На дисплее появится *ВНУТР ВЫЗОВ*.

- Нажмите **ОК**.

- Если на базовом блоке будет зарегистрировано две трубки, вызов другой трубки произойдет автоматически.

Если будет зарегистрировано больше двух трубок, на дисплее появится список номеров трубок, например, 2, 3, 9. Нажмите кнопку номера трубки другого внутреннего абонента, которого хотите подключить к разговору, например, 2. На дисплее появится, например, *ВЫЗОВ 2*.

- Когда другой внутренний абонент Вам ответит, нажмите и удерживайте на своей трубке кнопку  для организации конференц-связи. На дисплее появится *КОНФЕРЕНЦИЯ*.

- Для завершения конференц-связи нажмите на одной из трубок кнопку .

10 Работа с автоответчиком

Телефонный аппарат имеет цифровой автоответчик с общей длительностью записи 15 минут. Общая длительность записи включает длительность входящих и исходящих сообщений. После отключения питания записанные в память автоответчика сообщения сохраняются.

Длительность входящего сообщения должна быть не менее 3 секунд, сообщение длительностью менее 3 секунд не записывается. При записи входящего сообщения абонент не должен молчать более 4 секунд, иначе автоответчик отключится.

Если длительность входящего сообщения превысит установленное значение (пункт 10.1.2), автоответчик отключится.

Если память будет заполнена во время записи сообщения, прозвучит сигнал, запись прервется.

Когда память будет заполнена, на индикаторе базового блока будут мигать буквы *FF*, а на дисплее трубки появится надпись *ПАМЯТЬ ПОЛНА*. Автоответчик автоматически перейдет на исходящее сообщение в виде объявления, при котором абоненту будет предложено перезвонить позже. Для записи новых сообщений, прослушайте сообщения и удалите ненужные.

Управлять автоответчиком можно с трубки, базового блока и дистанционно с любого телефонного аппарата, имеющего возможность переключения в частотный способ набора номера.

10.1 Управление автоответчиком с трубки

Управление автоответчиком с трубки осуществляется с помощью меню. Во время управления автоответчиком на индикаторе базового блока будет мигать *гА*.

10.1.1 Включение и выключение автоответчика

Для выключения или повторного включения автоответчика нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.
 - Нажмите **ОК**. Нажимая кнопку  или , выберите *Вкл/Выкл*.
 - Нажмите **ОК**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите *Вкл* или *Выкл*.
- Символом ***** отмечена действующая установка.

- Нажмите **ОК** для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

При включении автоответчика на дисплее трубки появится символ .

Заводская настройка – автоответчик включен.

10.1.2 Изменение длительности записи входящего сообщения и памяти

В автоответчике предусмотрена возможность изменения длительности записи входящего сообщения и памяти: 60, 120, 180 секунд или без ограничения по времени (*10050E*).

Заводская настройка – 120 секунд.

Для изменения длительности записи нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *НАСТРОЙКИ*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ВРЕМЯ ЗАПИСИ*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится, например, *60 с*.
- Нажимая кнопку  или , выберите нужную длительность, нажмите **ОК** для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

ВНИМАНИЕ! Установку «без ограничения по времени» используйте только в случае необходимости, и только после того, как убедитесь, что телефон корректно определяет сигналы «занято» («короткие гудки»). Автоответчик должен отключаться после 5-8 сигналов «занято».

10.1.3 Изменение качества записи входящего сообщения и памятки

В автоответчике предусмотрена возможность изменения качества цифрового преобразования (оцифровки) входящего сообщения и памятки. Степень сжатия сохраняемых в памяти сообщений может быть *высокой*, *средней* или *низкой*.

ВНИМАНИЕ! При низкой степени сжатия полное время записи цифрового автоответчика уменьшится примерно наполовину.

Для изменения качества записи нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *НАСТРОЙКИ*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ВРЕМЯ ЗАПИСИ*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится, например, *высокий*.
- Нажимая кнопку  или , выберите нужную длительность.
- Нажмите **ОК** для подтверждения.

10.1.4 Прослушивание и удаление сообщений

Если на автоответчике оставлено новое сообщение на дисплее трубки будет мигать символ .

Для прослушивания сообщений нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.
- Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ПРОСЛУШАТЬ*.

- Нажмите **ОК** еще раз.

На дисплее трубки появится дата и время записи сообщения. Для того чтобы информация отображалась корректно, установите дату и время (пункт 6.7).

Через динамик громкой связи начнется трансляция первого нового сообщения. Громкость звука регулируется кнопками  или .

Для управления прослушиванием нажмите **ОК**.

- Нажимая кнопку  или , выберите:

ОСТАНОВИТЬ - для возврата к опции *ПРОСЛУШАТЬ*.

УДАЛИТЬ - для удаления прослушиваемого сообщения,

СЛЕДУЮЩЕЕ - для перехода к следующему,

ПРЕДЫДУЩЕЕ - для перехода к предыдущему.

- Нажмите **ОК** для подтверждения выбора или нажмите  для возврата в режим прослушивания.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

Для удаления всех сообщений нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.

• Нажмите **ОК**.

• Нажимая кнопку  или , выберите *УДАЛИТЬ ВСЕ*.

• Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ПОДТВЕРД* (подтвердите).

• Нажмите **ОК**. На дисплее сначала появится *ПУСТО*

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

Прослушивание входящего сообщения во время его записи

Вы можете прослушать через трубку сообщение оставляемое абонентом. Такая возможность может быть использована, например, когда выключен режим контроля записи на базовом блоке (пункт 10.1.10).

При поступлении входящего вызова на дисплее сначала появится *ВЫЗОВ* или номер абонента, а затем, во время воспроизведения исходящего сообщения, *ПРОСЛУШАТЬ?*

Нажмите **ОК**. На дисплее появится *ПРОСЛУШ-НИЕ*, Вы

сможете прослушать сообщение оставляемое абонентом. Абонент при этом не будет Вас слышать.

Для отключения прослушивания нажмите .

Соединение с абонентом, оставляющим сообщение

Для соединения с абонентом, оставляющим сообщение, снимите трубку с базового блока (если трубка находится на нем), нажмите кнопку  или . Сообщение, записанное до этого момента, будет сохранено в памяти автоответчика.

По окончании разговора нажмите кнопку  или установите трубку на базовый блок.

10.1.5 Выбор исходящего сообщения

Исходящее сообщение – это сообщение, которое вызывающий абонент слышит сразу после включения автоответчика.

Автоответчик выпускается с двумя записанными исходящими сообщениями на русском языке и двумя на английском.

Вы также можете записать и свои исходящие сообщения.

Исходящее сообщение в виде приветствия (*ПРИВЕТСТВИЕ*) записывается для режима, при котором абонент, прослушав Ваше сообщение, может оставить свое. Сообщение, записанное изготовителем: *«Здравствуйте! Сейчас Вам не могут ответить, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала»*.

Исходящее сообщение в виде объявления (*ОБЪЯВЛЕНИЕ*) записывается для режима, при котором абонент, прослушав Ваше сообщение, не может оставить свое. Сообщение, записанное изготовителем: *«Здравствуйте! Сейчас Вам не могут ответить, пожалуйста, перезвоните позже»*.

Заводская настройка – исходящее сообщение в виде приветствия.

Для выбора исходящего сообщения нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.
 - Нажмите **ОК**. Нажимая кнопку  или , выберите *НАСТРОЙКИ*.
 - Нажмите **ОК**.
 - Нажмите **ОК** еще раз для входа в опцию *ВИД ОТВЕТА*.
 - Нажимая кнопку  или , выберите *ПРИВЕТСТВИЕ* или *ОБЪЯВЛЕНИЕ*.
 - Нажмите **ОК** для подтверждения.
- Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

10.1.6 Прослушивание исходящих сообщений

- Для прослушивания исходящих сообщений нажмите .
- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.
 - Нажмите **ОК**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите *НАСТРОЙКИ*.
 - Нажмите **ОК**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите *ИСХОДЯЩ СБЩ* (исходящее сообщение), нажмите **ОК**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите *ПРИВЕТСТВИЕ* или *ОБЪЯВЛЕНИЕ*, нажмите **ОК**.
 - Нажимая кнопку  или , выберите *ПРОСЛУШАТЬ*.
 - Нажмите **ОК** для прослушивания исходящего сообщения.
- Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

10.1.7 Запись и удаление своих исходящих сообщений

Вы можете записать 2 своих исходящих сообщения, каждое длительностью не более 3 минут. Они заменят исходящие сообщения, записанные изготовителем.

Для записи исходящего сообщения нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.

- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *НАСТРОЙКИ*.
- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ИСХОДЯЩ СБЩ*.
- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ПРИВЕТСТВИЕ* или *ОБЪЯВЛЕНИЕ*.
- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ЗАПИСАТЬ*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится надпись *ЗАПИСЬ*. После сигнала, держа трубку на расстоянии не более 20 см, отчетливо произнесите в микрофон Ваше сообщение. Нажмите **OK** по окончании записи. После сигнала Вы услышите свое записанное сообщение.

Записанное сообщение будет использоваться в качестве исходящего.

Удалить записанное сообщение можно нажав  во время записи или вернувшись к заводским настройкам (п. 8).

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

10.1.8 Запись в памятьку

Вы можете записать в памятьку сообщения для других пользователей автоответчика, которые потом можно будет прослушать и удалить, как любые входящие сообщения.

Для записи в памятьку нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.
- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ПАМЯТКА*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится надпись *ЗАПИСЬ*. После сигнала, держа трубку на расстоянии не более 20 см, отчетливо произнесите в микрофон Ваше сообщение. Нажмите **OK** по окончании записи. Для отмены записи нажмите . После сигнала Вы услышите записанное сообщение. Если не хотите слу-

шать запись до конца, нажмите **OK** или нажмите  для удаления записанного сообщения.

Если во время записи сообщения память будет заполнена, Вы услышите в трубке сигнал и запись прекратится. Сообщение, записанное до этого момента, будет сохранено в памяти автоответчика.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

10.1.9 Выбор задержки до включения автоответчика

Вы можете выбрать любую задержку: 2, 4, 6, 8 сигналов или режим *АВТО* (автоматический).

В автоматическом режиме автоответчик включится:

- после двух вызывных сигналов, если было записано хотя бы одно новое сообщение;
 - после шести вызывных сигналов, если новых сообщений нет.
- Заводская настройка – 6 вызывных сигнала.

Для выбора задержки нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.
- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *НАСТРОЙКИ*.
- Нажмите **OK**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ЗАДЕРЖКА*.
- Нажмите **OK**. На дисплее появится, например, 6 сигналов.
- Нажимая кнопку  или , выберите нужную задержку.
- Нажмите **OK**.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

10.1.10 Выключение и включение контроля записи входящего сообщения

Через динамик базового блока можно прослушать входящее сообщение оставляемое абонентом на автоответчик. Регулировка громкости описана в п. 10.2.2.

Заводская настройка - контроль включен.

Контроль записи можно отключить и вновь включить.

Для этого нажмите .

• Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.

• Нажмите **ОК**.

• Нажимая кнопку  или , выберите *НАСТРОЙКИ*.

• Нажмите **ОК**. Нажимая кнопку  или , выберите *ПРОСЛУС БАЗЫ*.

• Нажмите **ОК**. Нажимая кнопку  или , выберите *ВЫКЛ* или *ВКЛ*. Нажмите **ОК** для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

10.1.11 Язык исходящего сообщения

Для выбора языка исходящего сообщения нажмите .

• Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.

• Нажмите **ОК**.

• Нажимая кнопку  или , выберите *НАСТРОЙКИ*.

• Нажмите **ОК**. Нажимая кнопку  или , выберите *ЯЗЫК СБЦ.*, нажмите **ОК**.

• Нажимая кнопку  или , выберите *ENGLISH* (английский) или *РУССКИЙ*, нажмите **ОК** для подтверждения.

Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

10.1.12 Включение и выключение режима дистанционного управления автоответчиком. Изменение кода доступа

Автоответчик имеет персональный код доступа. Он используется для защиты от несанкционированного дистанционного доступа (пункт 11.3). Заводская настройка – 0000.

Если Вы включите режим дистанционного управления, рекомендуем Вам код доступа изменить.

Для включения режима дистанционного управления нажмите .

- Нажимая кнопку  или , выберите *АВТООТВЕТЧИК*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *НАСТРОЙКИ*.
- Нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку , выберите *УДАЛИТЬ ДОСТУП*, нажмите **ОК**.
- Нажимая кнопку  или , выберите *ВКЛ*, нажмите **ОК**.

Далее, для изменения кода дистанционного доступа нажимая кнопку , выберите следующую настройку *КОД ДОСТУПА*, нажмите **ОК**.

На дисплее появится *ПИН?----*.

- Наберите существующий код доступа, нажмите **ОК**.
- На дисплее появится *НОВЫЙ?----*. Введите новый пин-код, нажмите **ОК**.
- На дисплее появится *ПОДТВЕРД?----*. Повторите ввод нового пин-кода, затем нажмите **ОК**.

Если Вы наберете неправильный код на одном из этапов, прозвучит двоянный сигнал ошибки. Начните процедуру заново. Для возврата в исходное состояние нажимайте кнопку .

ВНИМАНИЕ! Запишите или запомните новый код доступа.

10.2 Управление автоответчиком с базового блока

10.2.1 Включение и выключение автоответчика

Для включения или выключения автоответчика нажмите на базовом блоке кнопку .

На индикаторе кратковременно засветится *On* (Вкл.) или *Of* (Выкл.), а затем будет светиться постоянно *00*, когда автоответчик включен и *--*, когда выключен. При наличии записанных сообщений индикатор будет показывать цифру количества сообщений. При наличии новых сообщений будет мигать цифра с их количеством.

При воспроизведении исходящих сообщений индикатор будет показывать *A1* (приветствие) или *A2* (объявление).

При записи сообщения будет светиться *An*.

Заводская настройка – автоответчик включен.

10.2.2 Изменение уровня громкости и выключение громкоговорителя

Для изменения уровня громкости громкоговорителя нажмите или нажмите и удерживайте кнопку  для увеличения или кнопку  для уменьшения уровня громкости.

Процесс регулировки будет отображаться на индикаторе базового блока и сопровождаться звуковым сигналом. При достижении максимального (*L8*) или уровня (*L0*) прозвучит сдвоенный сигнал.

Минимальный уровень громкости - *L1*.

Значение *L0* - громкоговоритель выключен.

10.2.3 Прослушивание и удаление сообщений

Для прослушивания сообщений нажмите кнопку ►/■. Вы сначала услышите новые сообщения, начиная с самого первого. Затем начнется воспроизведение старых сообщений. После воспроизведения всех сообщений раздастся звуковой сигнал.

Во время прослушивания:

- Нажмите кнопку ►/■ для остановки прослушивания.
- Для повторного прослушивания текущего сообщения нажмите кнопку ◀◀.
- Нажмите кнопку ◀◀ дважды для повторного прослушивания предыдущего сообщения.
- Нажмите кнопку ▶▶ для прослушивания следующего сообщения.
- Нажмите кнопку ▶▶ дважды для прослушивания сообщения через одно.
- Нажмите кнопку ►/■ для остановки прослушивания.
- Нажмите кнопку X для удаления прослушиваемого сообщения. Вы услышите сигнал и автоответчик начнет воспроизводить следующее сообщение. После удаления порядковые номера сообщений будут изменены не сразу, а только по окончании прослушивания всех сообщений.

10.3 Дистанционное управление автоответчиком

Вы можете дистанционно управлять автоответчиком с любого телефонного аппарата, имеющего возможность кратковременного переключения в частотный (тональный) способ набора номера.

Управление функциями автоответчика

Для дистанционного управления наберите свой номер телефона. Если в аппарате, который Вы используете, был установлен импульсный способ набора, то после набора номера переключите способ набора в частотный. Если автоответчик выключен, то после 14 вызывных сигналов он включится. Если был включен, то соединение произойдет в соответствии с установкой *ЗЯДЕРЖКА* в Настройках автоответчика (*НАСТРОЙКИ*). Далее:

- Нажмите кнопку с символом “Ж” во время воспроизведения исходящего сообщения. Воспроизведение остановится.

- Наберите код доступа в течение 8 секунд. Вы услышите сигнал. При наборе неверного кода услышите три сигнала. Введите код доступа повторно. Если код доступа будет введен неверно три раза, соединение прервется. После введения верного пин-кода Вы услышите одиночный сигнал, после чего:

- Нажмите кнопку 5 для начала прослушивания, повторное нажатие этой кнопки приведет к остановке прослушивания сообщений.

- Для повторного прослушивания текущего сообщения нажмите кнопку 4.

- Нажмите кнопку 6 для прослушивания следующего сообщения.

- Нажмите кнопку 2 для удаления прослушиваемого сообщения.

Когда прослушивание будет приостановлено:

- Нажмите кнопку 9 для выключения автоответчика.

- Нажмите кнопку 7 для включения автоответчика. Это понадобится, если первоначально автоответчик был выключен.

ВНИМАНИЕ! Дистанционное включение автоответчика возможно, если функция АОН выключена или в настройках АОН установлена *ЗЯДЕРЖКА* - 0.

Для окончания дистанционного управления положите трубку или нажмите кнопку завершения вызова на аппарате.

11 Правила пользования аккумуляторами

Внимательно изучите раздел 1 (Общие указания) в части рекомендаций по эксплуатации аккумуляторных батарей.

- Аккумуляторы имеют наилучшие характеристики в условиях нормальной комнатной температуры (20 ± 5) °С.

- Используйте аккумуляторы только по назначению.

- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное подключение.

- Не применяйте одновременно в одном устройстве аккумуляторы, имеющие разные емкости, размеры, типы и изготовленные различными производителями.

- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.

- Не подвергайте аккумуляторы нагреву и воздействию огня.

- Избегайте воздействия прямого солнечного света.

- Не разбирайте и не ломайте аккумуляторы.

- Не подвергайте аккумуляторы механическим ударам.

- В случае течи аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.

- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.

- После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальных характеристик.

- Изымайте аккумуляторы из изделия, когда не используете его, и храните их в чистом и сухом недоступном для детей месте. Не храните аккумуляторы беспорядочно в коробке или ящике, где они могут замкнуться накоротко друг на друга или другие металлические предметы.

12 Условия транспортирования и хранения

Бесшнуровой телефонный аппарат в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80.

Бесшнуровой телефонный аппарат должен храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69.

13 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
На дисплее светится <i>ПОИСК БАЗЫ</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Трубка находится вне зоны связи с базовым блоком. 2 Базовый блок не подключен к сети электропитания 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Подойдите ближе к базовому блоку. 2 Проверьте подключение базового блока
Отсутствует вызывной акустический сигнал трубки	Вызывной акустический сигнал трубки выключен	Включите вызывной акустический сигнал трубки
Отсутствует сигнал АТС (непрерывный зуммер)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Отсутствует или плохой контакт в контактных соединениях линейного шнура. 2 Обрыв в линейном шнуре. 3 Базовый блок отключен от сети электропитания 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Проверьте подключение линейного шнура и обратите внимание на используемые контакты. 2 Используйте другой линейный шнур. 3 Подключите базовый блок к сети электропитания

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Нет набора номера	Неправильно установлен способ набора номера	Проверьте способ набора номера
Трубка не реагирует на нажатие кнопок	Включена блокировка кнопок	Выключите блокировку кнопок
Абонент Вас не слышит	Микрофон трубки отключен	Включите микрофон трубки
На базовом блоке не удается зарегистрировать дополнительную трубку на	1 Трубка уже зарегистрирована на четырех базовых блоках. 2 На базовом блоке уже зарегистрировано 5 трубок	1 Отмените регистрацию трубки на неиспользуемых базовых блоках. 2 Отмените на базовом блоке регистрацию неиспользуемых трубок

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
Изготовлено Втех (Дунгуань) Телекоммуникейшнз Лтд.,
Втех Сайенс Парк, Ксиа Линг Бей Менеджмент Зон, Лиаобу,
Дунгуань, Гуандун, 523411, Китай
(Vtech (Dongguan) Telecommunications Ltd., Vtech Science Park, Xia
Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong,
523411, China)

по заказу и под контролем
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ООО «Алкотел-Импорт»,
ул. Маршала Говорова, 52,
г. Санкт-Петербург, Россия, 198095
E-mail: mail@texet.ru, <http://www.texet.ru>



Декларация о соответствии ТХ-D6255А
№ РОСС CN.МЛО5.D00055 от 17.04.2012
Орган по сертификации АНО «ЭКСПЕРТСЕРТИС»
Декларация действительна до 16.04.2017



Декларация о соответствии ТХ-D6255А
зарегистрирована в Федеральном агентстве связи
Регистрационный № Д-БТА-1211 от 16.05.2012
Декларация действительна до 05.05.2017