


## Инструкция по восстановлению IMEI без использования ПК

- 1) Нажмите на иконку «Телефон» на рабочем столе или в меню приложений




2) В открывшемся окне наберите \*##3646633##

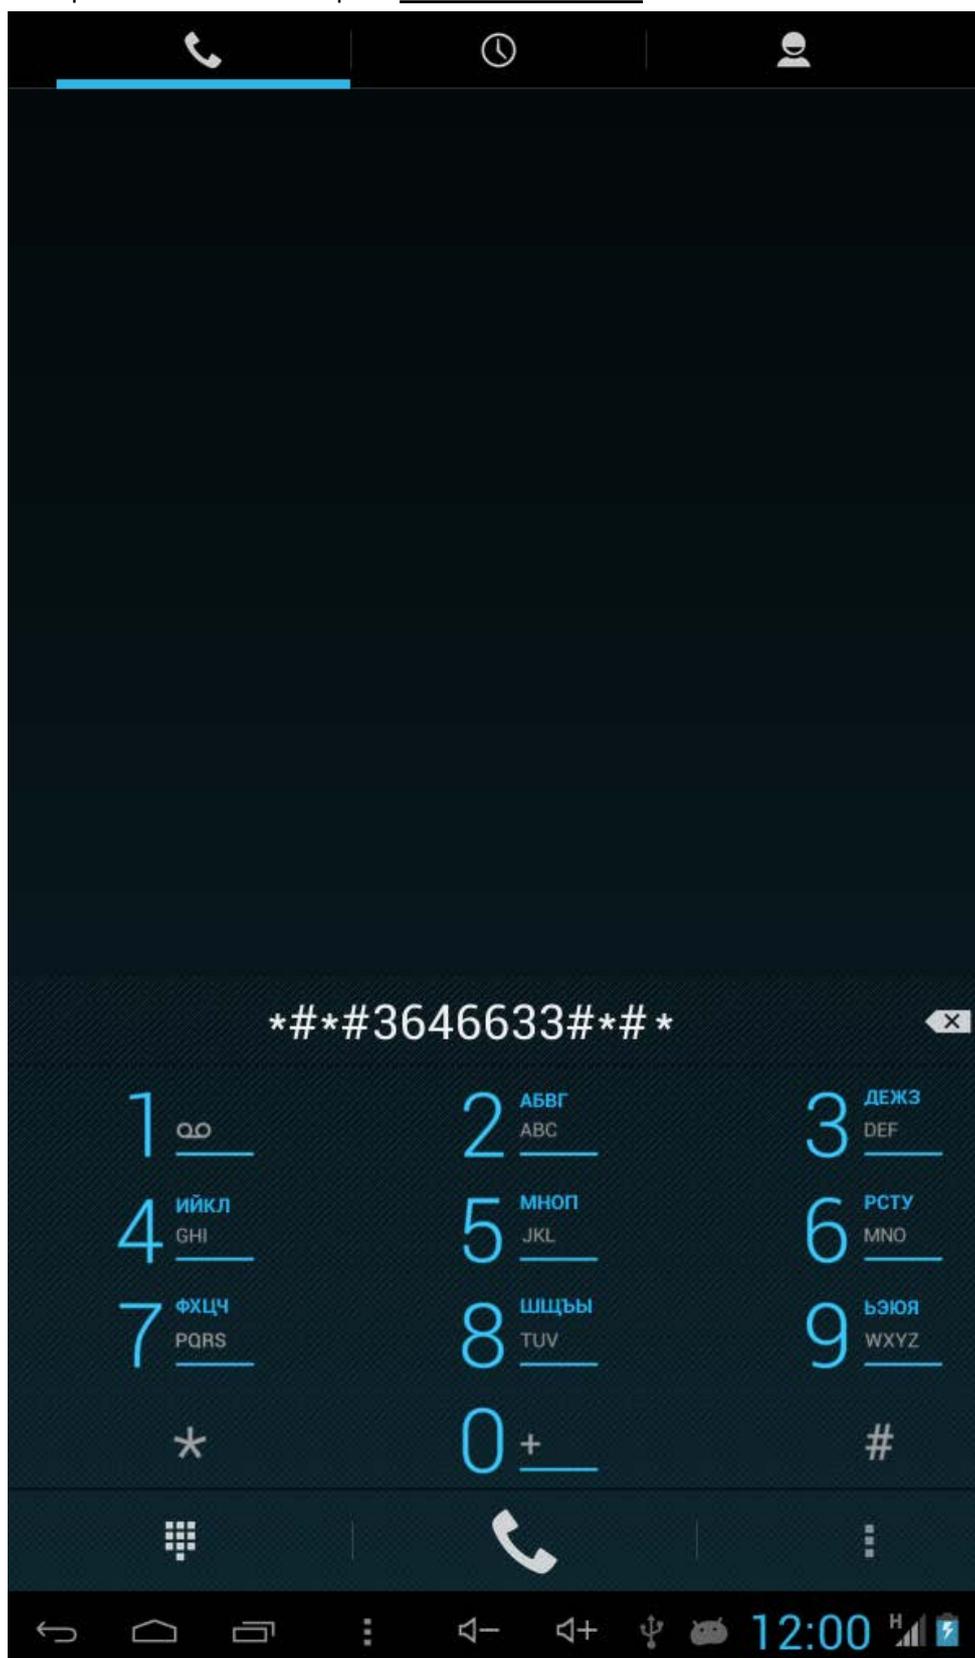


3) Откроется инженерное меню.


**Внимание!** Изменение любых настроек в данной программе, не указанных в этом руководстве, может повредить Ваше устройство и лишить гарантийного обслуживания. Проведите пальцем по экрану влево, чтобы открыть меню Connectivity.

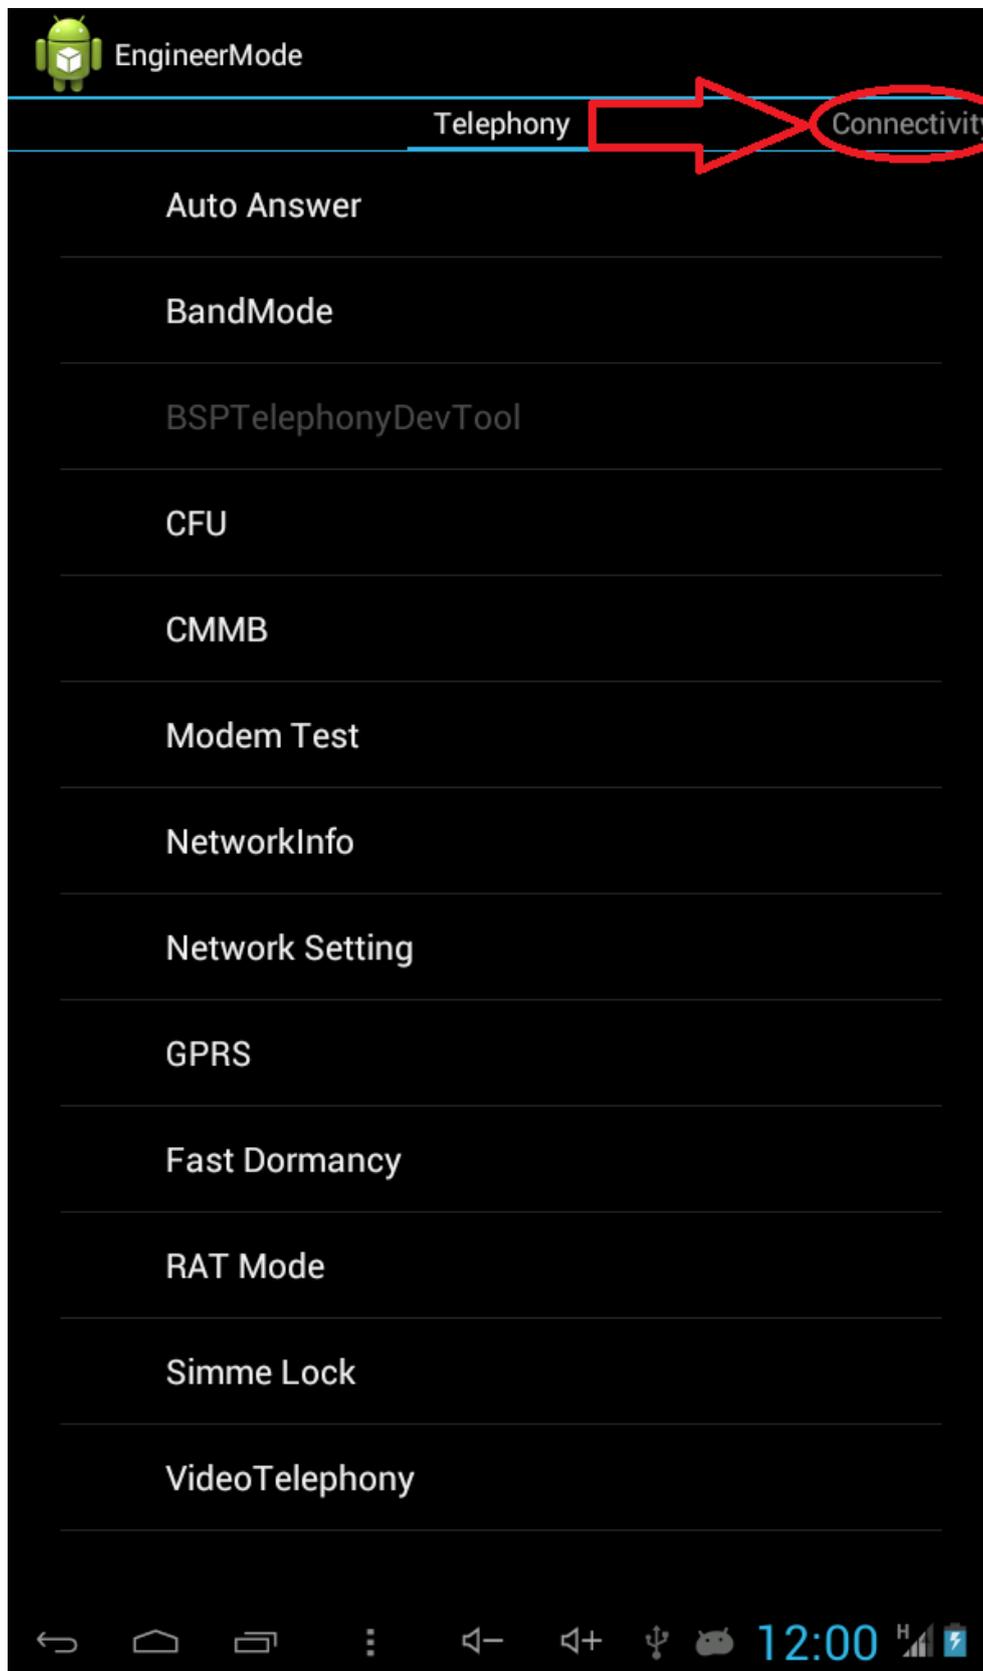


4) В открывшемся меню выберите пункт CDS information

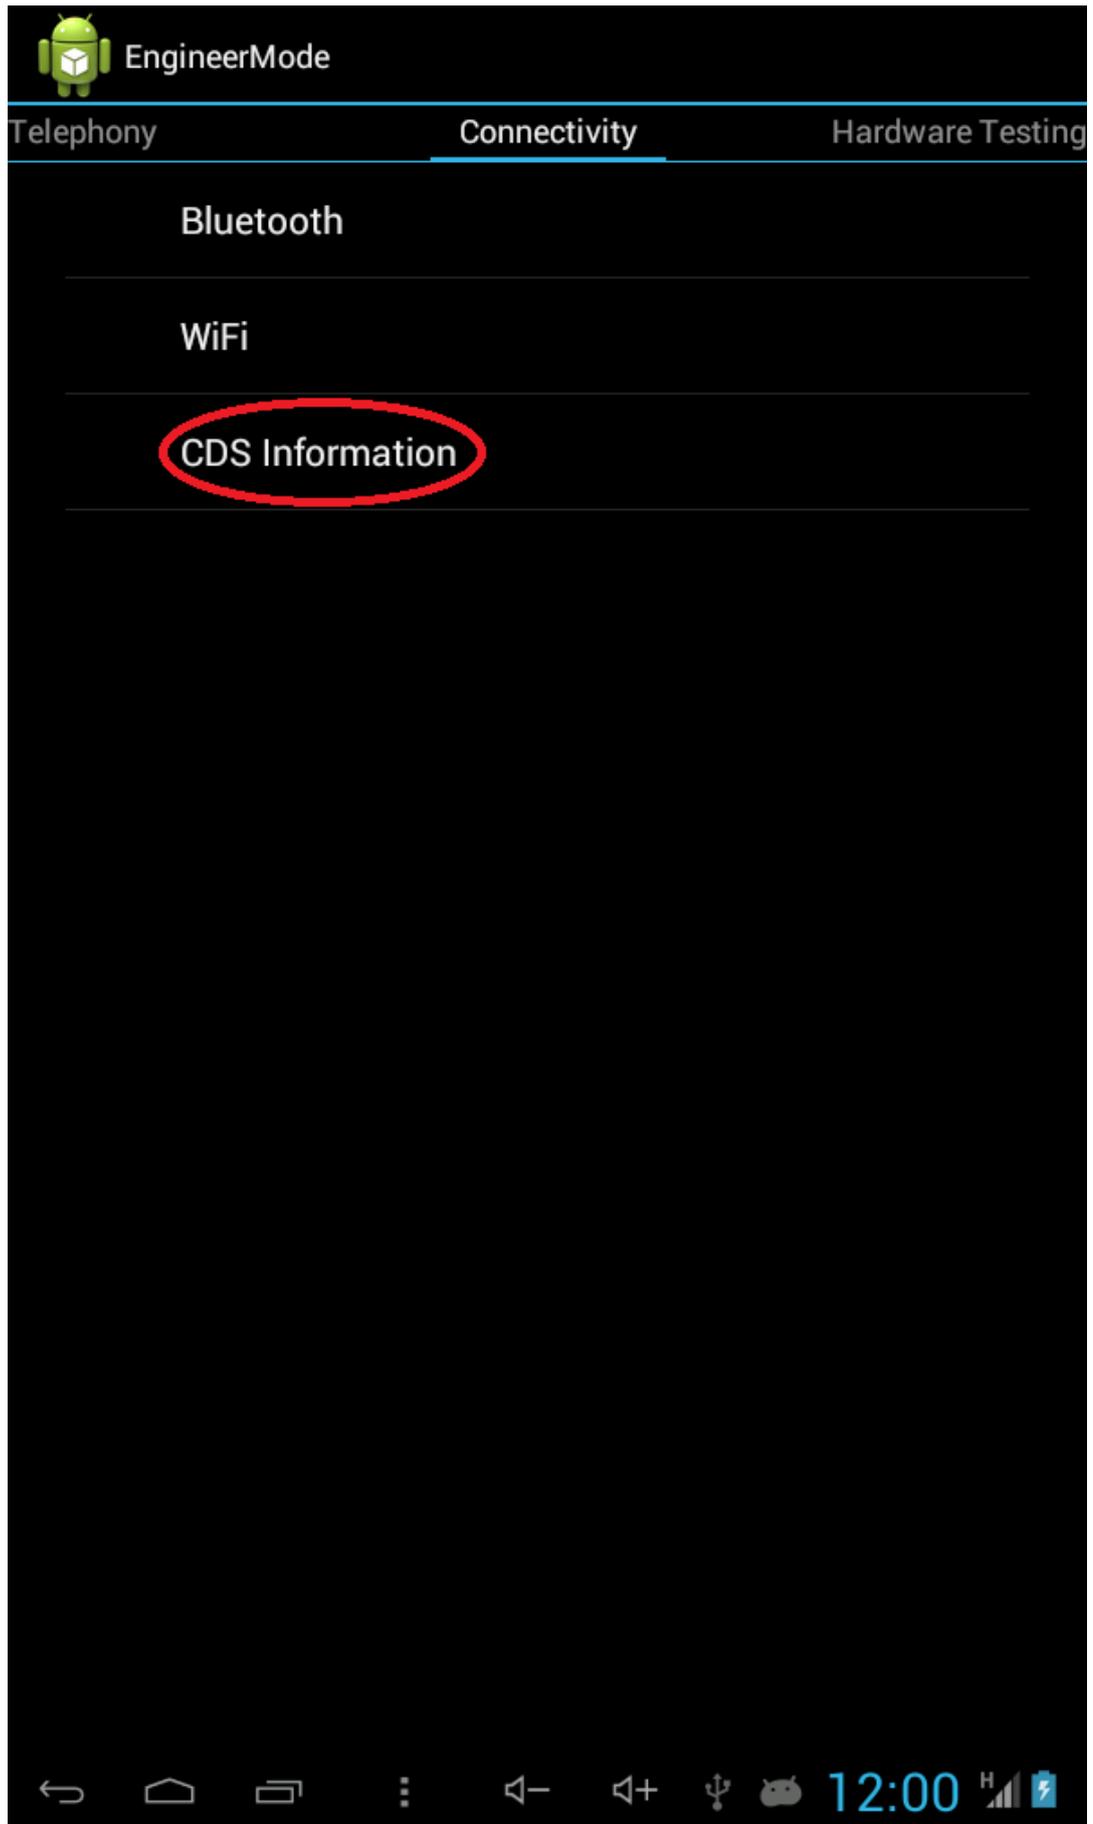


5) Далее выберите пункт Radio Information

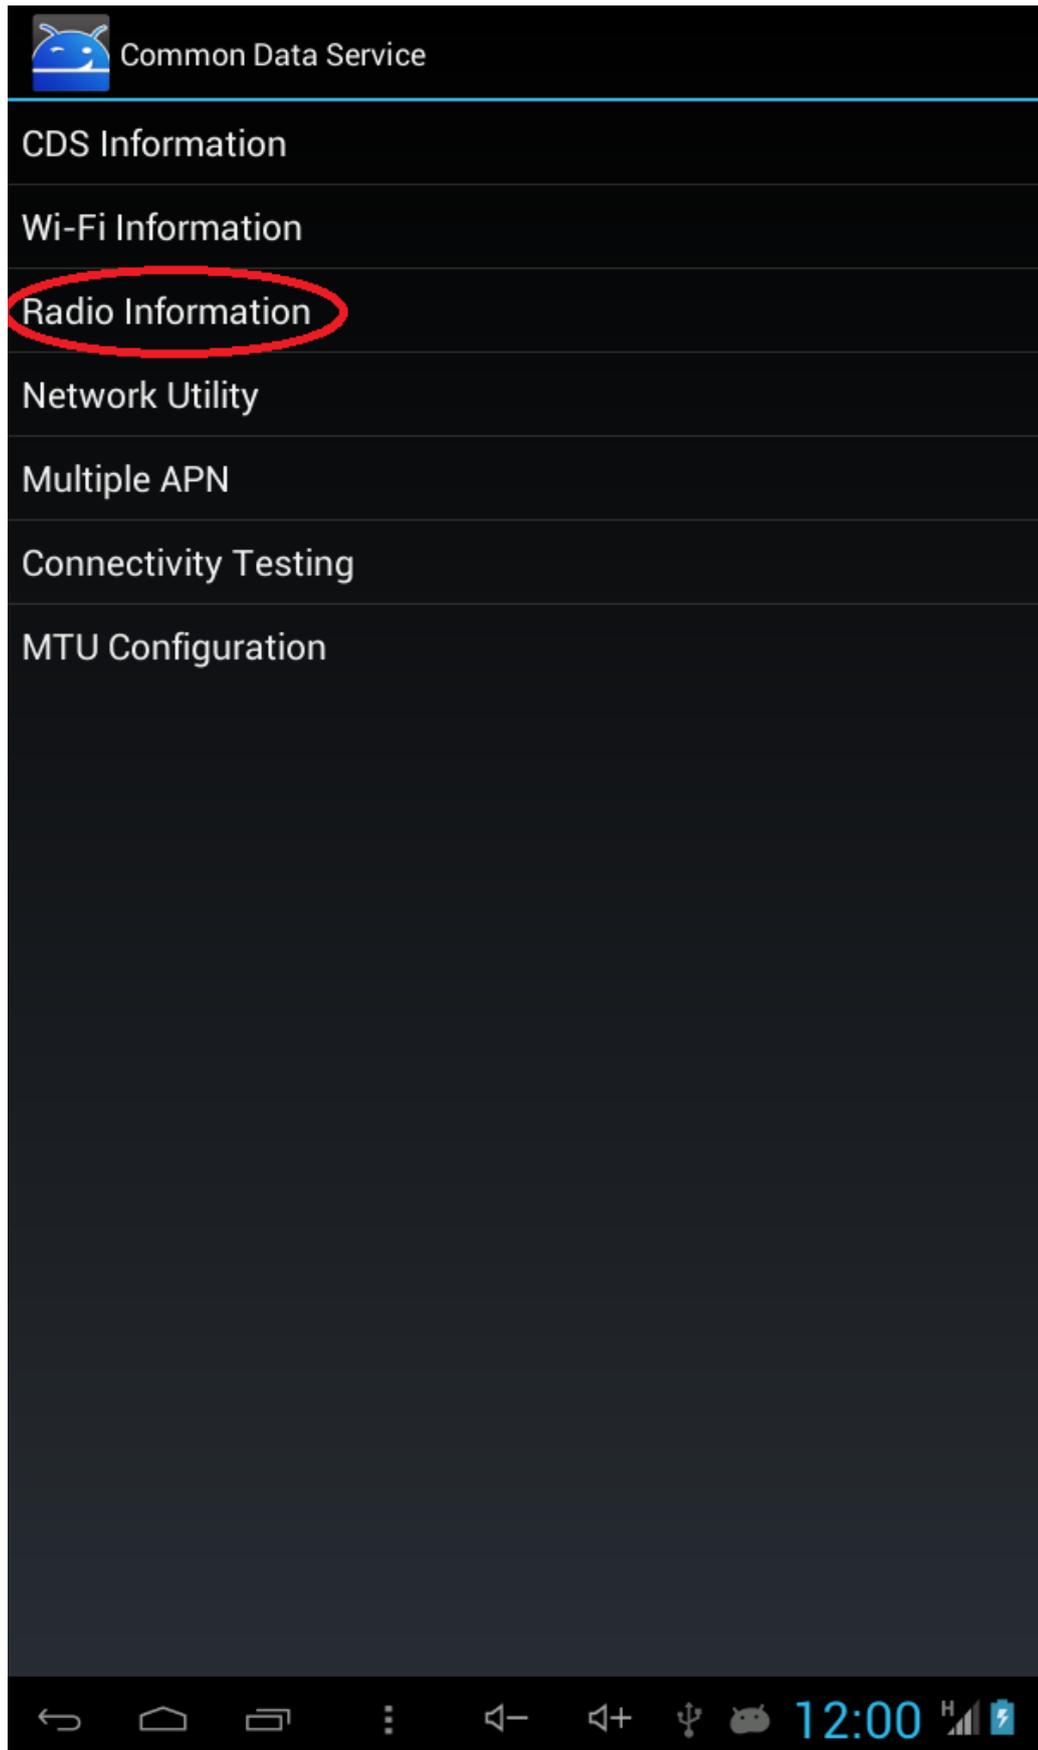


6) Далее выберите пункт Phone 1

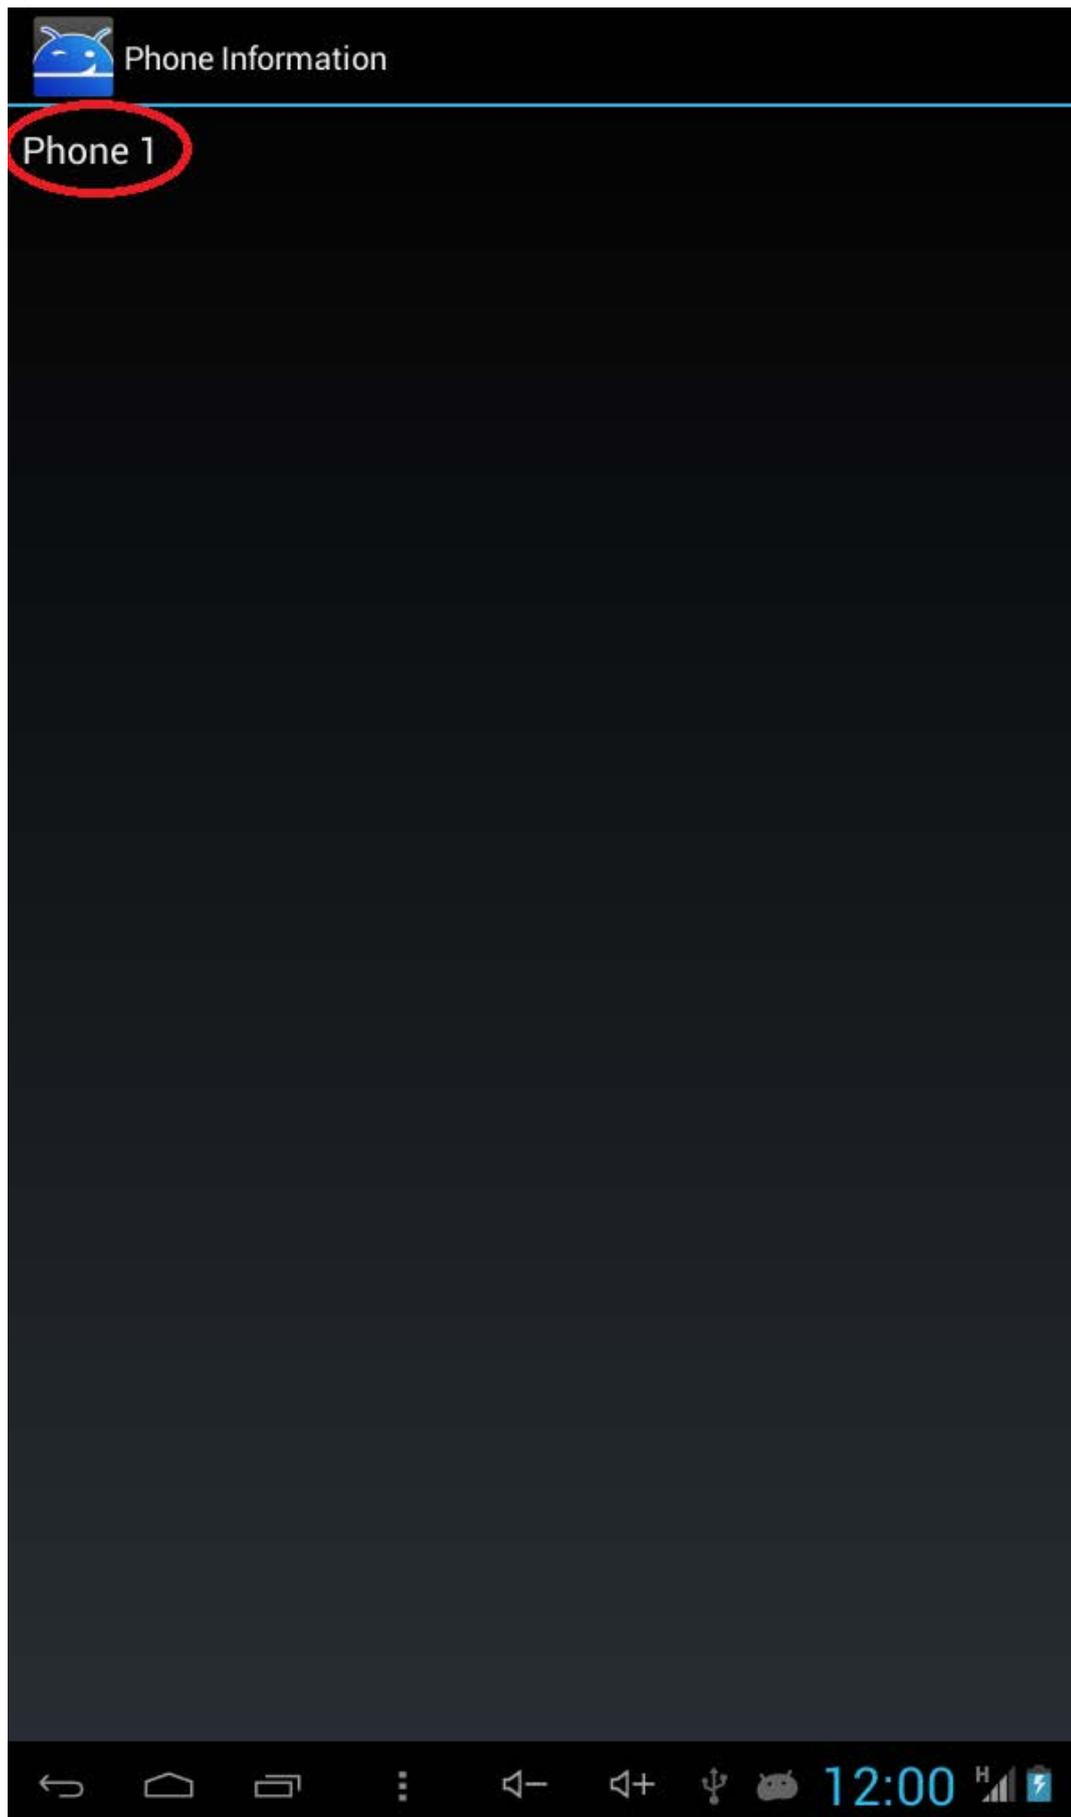

- 7) В поле ввода в самом верху открывшегося окна введите AT+EGMR=1,7,"xxxxxxxxxxxxxx"  
где xxxxxxxxxxxxxx – IMEI вашего устройства до прошивки. IMEI обязательно должен быть помещен в двойные кавычки, на скриншоте изображена кнопка с этим знаком.  
ВНИМАНИЕ. При выполнении этого пункта будьте внимательны.

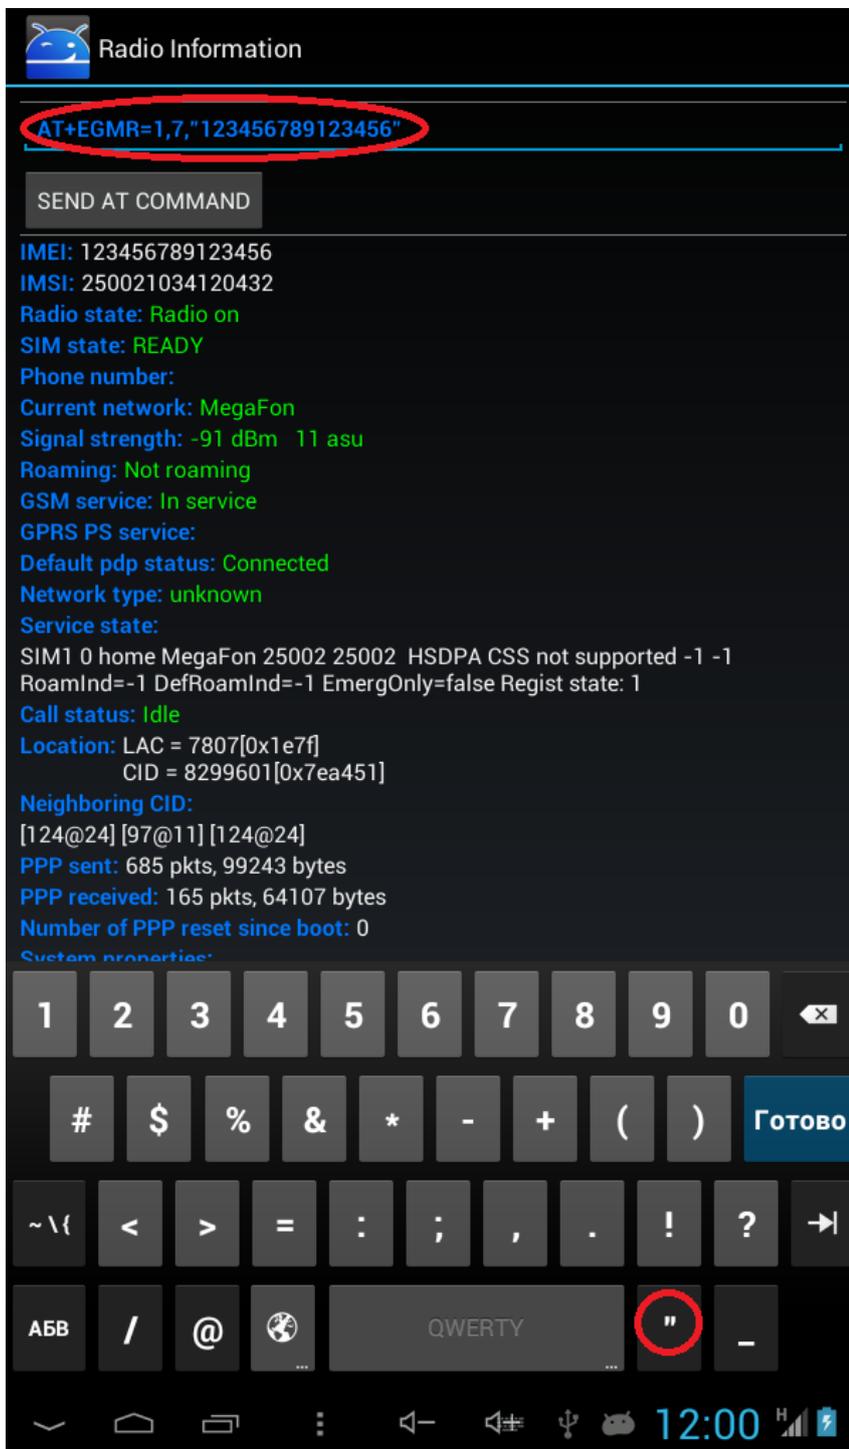

8) После ввода команды, нажмите кнопку SEND AT COMMAND

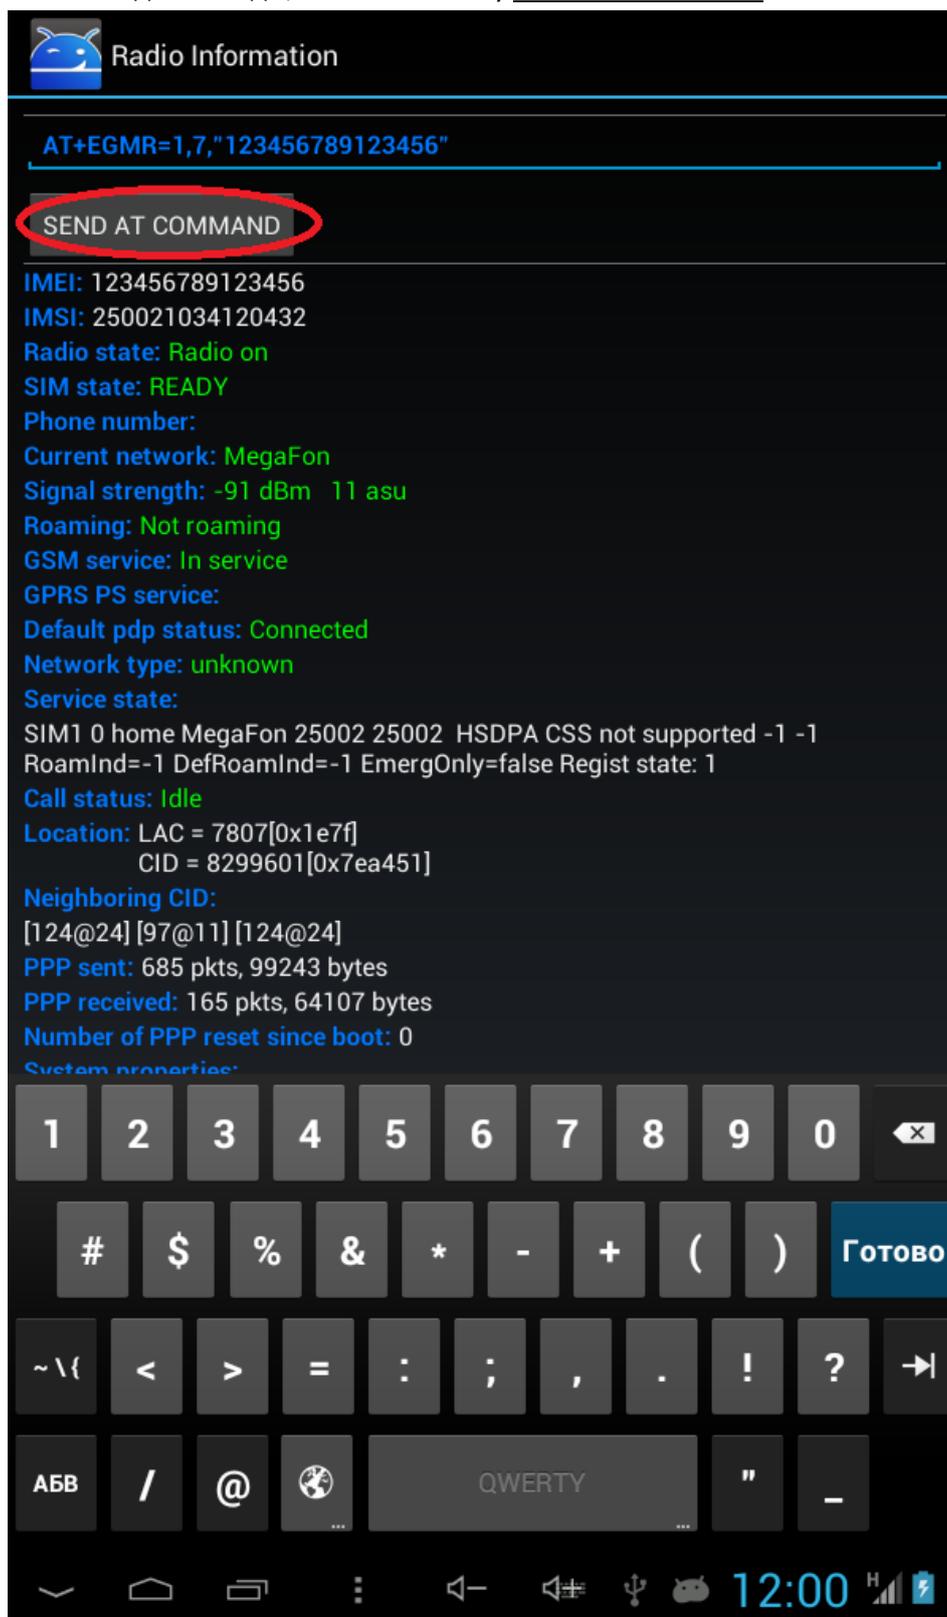

9) Если всё сделано правильно, то появится сообщение AT command is mSent



- 10) После этого необходимо перезагрузить устройство и проверить IMEI, набрав приложении «Телефон» код \*#06#